## SONY

# マイクロハイファイ コンポーネントシステム

## 取扱説明書

### お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。** お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

# **企警告**

## 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



## 安全のための注意事項を守る

以下の注意事項をよくお読みください。

## 定期的に点検する

設置時や1年に1度は、電源コードセットに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないか、電源プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源 コードセットなどが破損しているのに気づいた ら、すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓口 に修理をご依頼ください。

## 万一、異常が起きたら

変な音・においが したら、煙が出たら



- ●電源を切る。
- ②電源プラグをコンセントから抜く。
- お買い上げ店または ソニーの相談窓口に 修理を依頼する。

## 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、 次のような表示をしています。 表示の内容をよく理解してか ら本文をお読みください。

## <u>⚠</u> 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

## ⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。

## 

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

### 注意を促す記号







### 行為を禁止する記号









### 行為を指示する記号





プラグをコン セントから抜く

# 目次

<u>小警告</u> 安全のために	2
各部の名前と働き	12
本機の楽しみかた	18
接続する	
リモコンに電池を入れる	
保護クッションを取り付ける	21
"ウォークマン" を本機に接続する	21
時計を合わせる	22
オートスタンバイ機能について	23
CDを聞く	
CD/MP3ディスクを再生する	24
好きな順に曲を聞く(プログラム再生)	27
"ウォークマン"を楽しむ	
"ウォークマン"ご利用の前に	29
"ウォークマン"の再生・録音・削除対応機種について	<i>-</i> 29
"ウォークマン" の充電について	30
CDを"ウォークマン"に録音する	31
ディスクの全曲をワンタッチで録音する	
録音モードに合わせて手動で録音する	33
FM/AMラジオからの放送を"ウォークマン"に録音する	36
外部入力機器からの曲を"ウォークマン"に録音する	
録音した曲の保存先について	39
<b>録音した曲の保存先について</b> フォルダ名とファイル名について	
フォルダ名とファイル名について	39
	39 40

"ウォークマン"の曲を削除する43
削除可能なフォルダ/曲について43
録音した曲を削除するには44
Bluetooth接続で聞く
Bluetooth接続を準備する(CMT-V70Bのみ)46
ペアリングする47
Bluetooth接続で音楽を聞く48
その他の操作と設定
ラジオを聞く51
ラジオ局を受信する51
ラジオ局を登録する52
外部機器を接続して聞く52
音質を調整する53
表示窓の表示を切り換える53
タイマーを使う54
スリープタイマーを設定する54
再生タイマー/録音タイマーを設定する55
操作音をオン/オフする57
使用上のご注意・主な仕様
使用上のご注意58
Bluetooth無線技術について(CMT-V70Bのみ)60
Bluetooth機器について61
故障かな?と思ったら62
メッセージ一覧68
保証書とアフターサービス69
主な仕様70

## <u>♠ 警告 🏝 🕸</u>




## 下記の注意事項を守らないと火災・威雷 により死亡や大けがの原因となります。

### 電源コードセットを傷つけない

電源コードセットを傷つけると、火災や感電の 原因となります。

- 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込ん だりしない。
- 電源コードセットを加工したり、傷つけたり しない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源プラグを抜く。
- 電源コードセットを抜くときは、必ずプラグ を持って抜く。

万一、電源コードセットが傷んだら、お買い上げ 店またはソニーの相談窓口に交換をご依頼くだ さい。

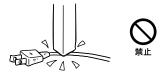

## 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、 直射日光のあたる場所には置かない


上記のような場所に置くと、火災や感電の原因 となることがあります。特に風呂場などでは 絶対に使用しないでください。



### 内部に水や異物が入らないようにする

水や異物が入ると火災や感電の原因となりま す。本機の上に花瓶など水の入ったものを置 かないでください。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント から抜き、お買い上げ店またはソニーの相談窓 口にご相談ください。

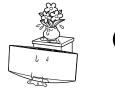



### 本機の上にローソクを置かない

本機の上に、例えば火のついたローソクのよう な、火炎源を置かないでください。火災の原因 となります。





# ⚠警告 🕸



# 下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

## キャビネットを開けたり、 分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となることがあります。 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソ ニーの相談窓口にで依頼ください。





## 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や 電源プラグに触れない

本機やアンテナ線、電源プラグなどに触れると 感電の原因となります。





### 本機を日本国外で使わない

交流100Vの電源でお使いください。海外など、 異なる電源電圧の地域で使用すると、火災・感 電の原因となります。





### 付属のACアダプターについて

付属のACアダプターは本機専用です。他の電気機器では使用できません。また、他の電気機器のACアダプターも使用できません。



## ガス管にアンテナ線をつながない

火災や爆発の原因となります。





# <u></u> 注意

## 下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財** に指害を与えたりすることがあります。

### ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることがあります。





### 風通しの悪い所に置かない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の 上または壁や家具に密接して置いて、自然放熱 の妨げになるようなことはしないでください。 過熱して火災や感電の原因となることがあり ます。





### 付属の電源コードセットについて

付属の電源コードセットは、本機専用です。他 の電気機器では使用できません。



### 幼児の手の届かない場所に置く

ディスクの挿入口などに手をはさまれ、けがの 原因となることがあります。 お子さまがさわ らぬようにご注意ください。





### 大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くときにご注意ください。

呼びかけられたら気がつくくらいの音量で聞きましょう。





# <u></u> 注意

## 下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財** に指害を与えたりすることがあります。

### はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。特に、雑音の少ないデジタル機器をヘッドホンで聞くときにはで注意ください。



#### 安定した場所に置く


ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所の強度も充分に確認してください。





### 電源プラグは抜き差ししやすい コンセントに接続する

異常が起きた場合にプラグをコンセントから 抜いて、完全に電源が切れるように、電源プラ グは容易に手の届くコンセントにつないでく ださい。

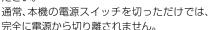



### コード類は正しく配置する

本機に取り付ける電源コードセットやAVケーブルは、足にひっかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。充分に注意して接続、配置してください。





### 長期間使わないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、 漏電などにより火災の原因となることがあります。





### お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。





電池についての 安全上のご注意 液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による 大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ず お守りください。



### 雷池の液が漏れたときは

#### 素手で液をさわらない

電池の液が目に入ったり、身体や衣服につくと、 失明やけが、皮膚の炎症の原因となることがあ ります。 液の化学変化により、数時間たってか ら症状が現れることもあります。





#### 必ず次の処理をする

- 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。





# **企警告**

### 電池は乳幼児の手の届かない所に置く

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。

万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談 してください。





電池を火の中に入れない、加熱・分解・改造・ 充電しない、水で濡らさない


破裂したり、液が漏れたりして、けがややけど の原因となることがあります。





## 指定以外の電池を使わない、新しい電池と 使用した電池または種類の違う電池を混ぜ て使わない

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

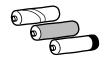



### +と-の向きを正しく入れる

+と-を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

機器の表示に合わせて、正しく入れてください。





## 使い切ったときや、長時間使用しないとき は、電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により 液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。





#### 録音についてのご注意

- 大切な録音の場合は、必ず事前にため し録りをし、正常に録音されていることを確認してください。
- 本機を使用中、万一不具合により録音 されなかった場合の録音内容の補償 については、ご容赦ください。
- あなたが録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権 利者に無断で使用できません。

### ステレオを聞くときのエチケット



ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さめな音でも周囲にはよく通るものです。

窓を閉めたり、ヘッドホン をご使用になるなどお互い に心を配り、快い生活環境 を守りましょう。

このマークは音のエチケッ トのシンボルマークです。

正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品の保証書に定められた条件にしたがって修理を致します。ただし、本製品の故障、誤動作または不具合により、録音、再生などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

#### CD再生時のご注意

本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品で再生・録音できない場合があります。

#### DualDiscについてのご注意


DualDiscとはDVD規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。なお、この音楽専用面はコンパクトディスク(CD)規格には準拠していないため、本製品での再生は保証いたしません。

#### 商標について


- "ウォークマン"、"WALKMAN"、 "WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社 の登録商標です。
- 本機はFraunhofer IISおよび ThomsonのMPEG Layer-3オーディ オコーディング技術と特許に基づく 許諾製品です。
- Bluetooth とそのロゴマークは、 Bluetooth SIG,INC. の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

## 各部の名前と働き


## 本体(上面)(CMT-V70B)

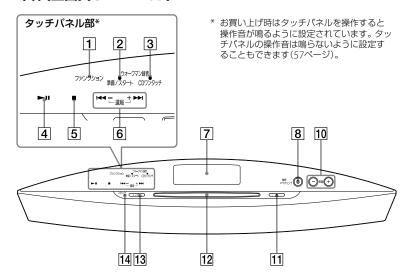

## 本体(上面)(CMT-V50)

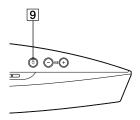


## 本体(前面)

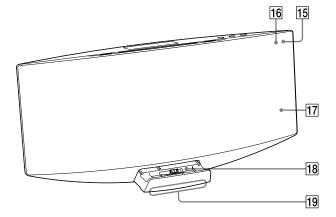


### リモコン

### CMT-V70B (RM-AMU144)

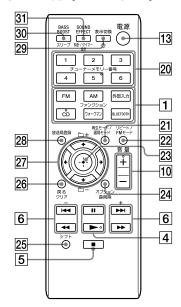

### CMT-V50 (RM-AMU143)

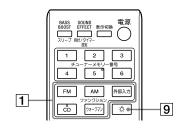

- \*1 CMT-V70Bのみ
- \*2 CMT-V50のみ

- 本書では、リモコンのボタンを使った操作説明を主体にしています。リモコンと同じ名前の本体のボタンは、同じ働きをします。
- リモコンにピンク色で表示されている機能を操作する場合は、シフトボタン図を押しながら該当のボタンを押してください。ピンク色で表示されている機能が働きます。シフトボタン図を押さずに該当のボタンを押したときは、白色で表示されている機能が働きます。

### 1 ファンクションボタン

本体:ファンクションボタン

ボタンを押すたびにCD→WALKMAN→ BLUETOOTH\*¹→FM→AM→AUDIO INの 順にファンクションが切り換わります。

リモコン: FM、AM、外部入力、CD、ウォークマン、BLUETOOTH \*1 ボタン

切り換えたいファンクションのボタンを押します。

## ② ウォークマン録音 準備/スター トボタン

CDやMP3ディスク、ラジオ、本機に接続した外部機器からの曲を"ウォークマン"に録音します(34、35、37、38ページ)。

## ③ ウォークマン録音 CDワンタッチ ボタン

CDやMP3ディスクの全曲をワンタッチで "ウォークマン"に録音します(32ページ)。

### 4 再生/一時停止ボタン

本体: ▶Ⅱ ボタン

リモコン: ▶、Ⅱ ボタン

CDやMP3ディスク、"ウォークマン"、 Bluetooth接続<sup>\*1</sup>した曲を再生/一時停止 します。

### 5 ■ (停止)ボタン

 CDやMP3ディスク、"ウォークマン"、 Bluetooth接続<sup>\*1</sup>した曲を停止します。 "ウォークマン"への録音を停止します。

### 6 ラジオ選局/曲操作ボタン

#### 本体:選局+/-、◄◄/▶▶ ボタン

- ・ 選局+/ーボタン 聞きたいラジオ局の周波数や、登録した ラジオ局のプリセット番号を選びます。
- Idd/▶▶ ボタン 曲の頭出しをします。押している間、曲 の早戻しや早送りをします。

### リモコン:+/-、┫┫/▶▶1、┫┫/▶▶ボ タン

- +/−ボタン 聞きたいラジオ局の周波数や、登録した ラジオ局のプリセット番号を選びます。
- I◀◀/▶▶Iボタン 曲の頭だしをします。
- ◄◄/▶▶ボタン 曲の早戻しや早送りをします。

### 7 表示窓

本機の設定状態などを表示します。

### 8 (Bluetooth)ボタン\*1

Bluetooth機器と接続/切断、ペアリング するときに使います(47、48、50ページ)。

### 「9 ☆(イルミネーション)ボタン\*2

"ウォークマン" ドックランプの点灯を入/ 切します。

### 10 音量+/ーボタン

音量を調節します。

### [1] ▲ (イジェクト)ボタン

CD、MP3ディスクを取り出します(24、 25ページ)。

### 12 ディスクスロット

CD、MP3ディスクの挿入口です(24ペー ジ)。

### |13| Ⅰ/心 (電源)ボタン

本機の電源を入/切します。

### 14 スタンバイランプ

本機の電源の状態をランプでお知らせしま す。詳しくは、「ファンクションランプ/ス タンバイランプについて1(17ページ)をご 覧ください。

### 15 ファンクションランプ

現在のファンクションをランプの色でお知 らせします。詳しくは、「ファンクション ランプ/スタンバイランプについて」(17 ページ)をご覧ください。

### 16 録音ランプ

"ウォークマン"に録音中、赤色に点灯しま

### 17 リモコン受光部

## 18 WM-PORTコネクター("ウォー クマン"接続端子)

別売りの"ウォークマン"を接続します(21 ページ)。

## 19 "ウォークマン" ドックランプ

"ウォークマン" ドックランプを「オン |ま たは「オフ」します。「オン」にすると、本機 の状態や、リモコンからの信号受信をラン プでお知らせします。CMT-V70Bは青色、 CMT-V50は白色のランプでお知らせしま

- 本機の電源を入れると、青色(白色)に少 しずつ明るく点灯します。
- 本機の電源を切ると、少しずつ暗くなり 消灯します。
- リモコンからの信号を受信すると青色 (白色)に点滅します。

### 20 チューナーメモリー番号ボタン

本機に登録したプリセット番号1から6の ラジオ局を呼び出します(52ページ)。

### 21 再生モード/選局モードボタン

- 再生モードボタン CD、MP3ディスクの再生モードを選択 します(25、27、28、35ページ)。
- 選局モードボタン
  ラジオ局の選局モードを切り換えます。ボタンを押すたびに「AUTO」→
  「PRESET」→「MANUAL」の順に切り換わります(51、52ページ)。

### 22 リピート/FMモードボタン

- リピートボタン 曲を繰り返し聞くときに使います(25 ページ)。
- FMモードボタン FM放送のステレオ受信、モノラル受信 を切り換えます(51ページ)。

### 23 + (決定)ボタン

操作や設定を確定します。

### 24 オプション/曲削除ボタン

- オプションボタン

   ウォークマン"の操作時に押すと、
   ウォークマン"のOPTIONボタンと同じ操作ができます(NW-S764/S765/S766、NW-S764K/S765K、NW-S764BT、NW-E062/E063、NW-E062K/E063Kのみ(2012年5月現在))。
- 曲削除ボタン 本機に接続した"ウォークマン"の曲や フォルダの削除を開始します。 シフトボタン図を押しながら曲削除ボ タン図を押してください(44、45ページ)。

#### 25 シフトボタン

リモコン上に、ピンク色で表示されているボタン名の機能を有効にします。シフトボタン図を押しながらピンク色で表示されているボタンを押すと、ピンク色の機能が有効になります。

### 26 戻る/クリアボタン

 戻るボタン 操作前の状態に戻します(41、44、45 ページ)。

"ウォークマン"の操作時に押すと、 "ウォークマン"のBACKボタンと同じ 操作ができます(NW-S764/S765/S766、 NW-S764K/S765K、NWS764BT、NW-E062/E063、NW-E062K/E063Kのみ (2012年5月現在))。

 クリアボタン プログラムした曲をプログラムから消 します(28、48ページ)。 シフトボタン図を押しながらクリアボ タン図を押してください。

### 27 操作ボタン

↑/↓/←/→ボタン

項目を選択したり、設定を変更します。"ウォークマン"の操作時に押すと、"ウォークマン"の▲/▼/◀/▶ボタンと同じ操作ができます(NW-S764/S765/S766、NW-S764BT、NW-E062/E063、NW-E062K/E063Kのみ(2012年5月現在))。

 一 +/-ボタン MP3ディスクのフォルダ(アルバム)を 選択します。

## 28 放送局登録ボタン

ラジオ局をプリセット登録します(52ページ)。

<sup>\*1</sup> CMT-V70Bのみ

<sup>\*2</sup> CMT-V50のみ

# 図 表示切換/☆(イルミネーション)\*1 ボタン

- 表示切換ボタン 表示窓に表示される内容を切り換えます(22、30、50、53ページ)。
- へいミネーション) \*1 ボタン \*ウォークマン\* ドックランプの点灯を 入/切します。
   シフトボタン図を押しながら☆ボタン

#### 30 BASS BOOST / スリープボタン

29を押してください。

- BASS BOOST (バスブースト)ボタン バスブースト(低音増強)を「オン」また は「オフ」に設定します(53ページ)。
- スリーブボタン スリーブタイマーを設定します。 シフトボタン図を押しながらスリーブ ボタン図を押してください(55ページ)。

# ③1 SOUND EFFECT / 時計/タイマー設定ボタン

- SOUND EFFECT (サウンドエフェクト) ボタン ボタンを繰り返し押して、お好みのサウンド効果を設定します(53ページ)。
- 時計/タイマー設定ボタン 時計や再生タイマーを設定します。 シフトボタン図を押しながら時計/タイマー設定ボタン図を押してください(22、55、56ページ)。

## ファンクションランプ [5] /スタン バイランプについて [4]

### ファンクションランプ

各ファンクションごとのランプの色 は以下のとおりです。 リモコンのファンクションボタン[T

リモコンのファンクションボタン**1** と同じ色が点灯します。

ファンクション	リモコンボタン	ランプの色
FM	FMボタン	ピンク色
AM	AMボタン	水色
AUDIO IN	外部入力ボタン	橙色
CD	CDボタン	黄色
WALKMAN	ウォークマンボタ ン	白色
BT AUDIO (Bluetooth)*1	BLUETOOTHボタ ン*1	青色

<sup>\*1</sup> CMT-V70Bのみ


### スタンバイランプ


モデル名	ランプ の状態	本機の状態
CMT-V70B	消灯	電源が入っている状態
	赤色に 点灯	スタンバイモード中(本 機の電源オフ状態)
	青色、赤 色が交 互に点 灯	Bluetoothスタンバイ モード中 <sup>*1</sup> (本機の電源 オフ状態)
	赤色に 点滅	異常を検出*2
CMT-V50	消灯	電源が入っている状態
	赤色に 点灯	スタンバイモード中(本 機の電源オフ状態)
	赤色に 点滅	異常を検出*2

<sup>\*1</sup> CMT-V70Bのみ


<sup>\*2 「</sup>スタンバイランプが点滅しているときは」(63ページ)をご覧ください。

## 本機の楽しみかた

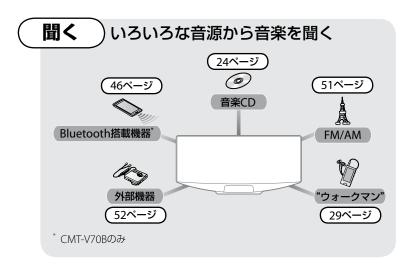

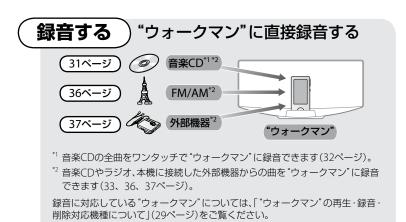

## 接続する

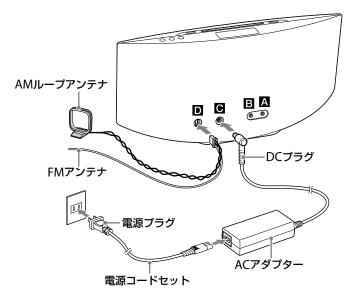

### AMループアンテナをセットするには



いるアンテナコード をほどき、台を起こす

カチッと音がするま で溝に確実にはめる

## ▲ ○ (ヘッドホン)端子

ヘッドホンを接続します。

## I AUDIO IN (外部入力)端子

別売りのオーディオケーブルを使って外部入力機器を接続します。

## □ DC入力 19.5 V (電源)

すべての機器を接続したあと、図のようにコンセントにつないでください。

## **D** アンテナ(FM/AM)

アンテナを接続しないとラジオ放送を受信できません。


受信状態の良い場所や方向を探して 設置してください。

雑音の原因になるため、AMJレープアンテナは本体や電源コードセット、他のAV機器から離してください。

FMアンテナは、先端をテープなどで 固定してください。

## リモコンに電池を入れ る

⊕と●の向きを合わせて、リモコンに 単3形乾電池(R6、付属) 2個を入れます。イラストのように●極側から入れます。

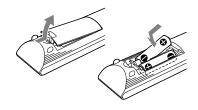


#### ご注意

- 電池の使いかたを誤ると、液漏れや破裂のおそれがあります。次のことを必ず守ってください。
  - 母と母の向きを正しく入れてください。
  - 新しい電池と使った電池、または種類 の違う電池を混ぜて使わないでくだ さい。
  - 電池は充電しないでください。
  - 長い間リモコンを使わないときは、電 池を取り出してください。
  - 液漏れしたときは、電池入れについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- リモコンを使うときは、リモコン受光部
   位に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないようにしてください。リモコンで操作できないことがあります。
- 電池の交換時期は約6か月です。リモコンを本体に近づけないと操作しづらくなったら、2個とも新しい電池に交換してください。

## 保護クッションを取り 付ける

WM-PORTコネクター 18に "ウォー クマン"を接続したときに、本機と "ウォークマン"が直接接触しないよ うに保護シートを取り付けます。



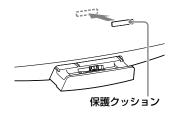

### ご注意

背面に操作部のある"ウォークマン"を使用 する際は、保護クッションに接触して誤操 作しないようご注意ください。

## "ウォークマン"を本機 に接続する

本機で "ウォークマン" を楽しむと きは、"ウォークマン" ドックを開き、 WM-PORTコネクター 18に "ウォー クマン"を接続します。

本機はアタッチメントの取り付けは 必要ありません。WM-PORTコネク ター 18に "ウォークマン" を直接接続 してください。


本機が対応する"ウォークマン"につ いては、「"ウォークマン"の再生・録 音・削除対応機種について1(29ペー ジ)をご覧ください。

**1** "ウォークマン" ドックの中央 部を押して、"ウォークマン" ドックを開く。





## **2** WM-PORTコネクター 18に "ウォークマン"を接続する。

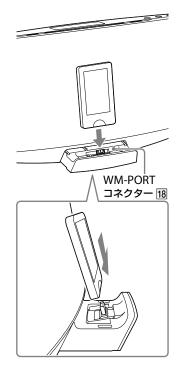


## ご注意

"ウォークマン"をはずす際に、本機が転倒しないようご注意ください。

## 時計を合わせる

リモコンのボタンを使って時計を合わせます。

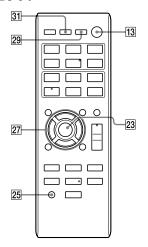

- I/⊕(電源)ボタン<sup>13</sup>を押して、 電源を入れる。
- 2 シフトボタン図を押しなが ら、時計/タイマー設定ボタン ③を押す。

「PLAY SET」が点滅するときは、 ◆/◆ボタン図を繰り返し押して 「CLOCK」を選び、⊕ボタン図を 押してください。

- 3 ★/★ボタン27を繰り返し押して「時」を合わせ、⊕ボタン23を押す。
- **4** 「時」と同じ手順で「分」を合わせ、⊕ボタン23を押す。

#### ご注意

停電になったり、電源プラグやDCプラグなどが抜け電源供給がなくなると、時計設定は解除されます。

## 電源が切れているときに時計 を確認するには

表示切換ボタン四を繰り返し押して、 時計を表示させます。時計は約8秒間 表示されます。

## オートスタンバイ 機能について

本機にはオートスタンバイ機能がついています。このオートスタンバイ機能によって、無操作または無音の状態が30分経過すると本機は自動的にスタンバイモードに移行します。スタンバイモードに移行するときは、移行する2分前に「AUTO. STBY」が表示されます。

お買い上げ時の初期設定では有効になっていますが、本体のボタンを使ってオートスタンバイ機能を切ることができます。


- 1 本機の電源が入っているときに、「AUTO. STBY OFF」が表示されるまで本体のI/○ボタン13を押し続ける。
  - オートスタンバイ機能を「オン」にするには、「AUTO. STBY ON」が表示されるまで本体のI/也ボタン13を押し続けてください。

#### ご注意

- オートスタンバイ機能を有効にしていても、 FM、AMファンクションをお使いのときは 無効となり、スタンバイモードへ移行しません。
- オートスタンバイ機能を有効にしていても、次の状態のときにはスタンバイモードへ移行しません。
  - 音声信号を検出したとき。
  - 曲を再生しているとき。
  - 再生タイマーまたはスリープタイマー開始のための処理が始まったとき。
- オートスタンバイ機能を有効にした状態で次の操作を行うと、オートスタンバイモードへ移行するまでの時間(30分)をリセットして再カウントします。
  - "ウォークマン"を接続したとき。
  - 本体またはリモコンの操作ボタンを 押したとき。

## CDを聞く


## CD/MP3ディスク を再生する

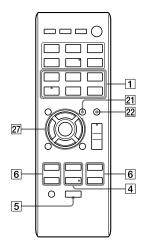

# **1** CDファンクションボタン**1** を押す。

ファンクションランプが黄色に点灯します。

本体では、ファンクションボタン1 を繰り返し押して表示窓に「CD」を表示させます。 レーベル面を手前にして、ディスクをディスクスロットにセットする。

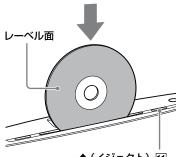

**▲**(イジェクト) 11 ディスクを取り出します。

「READING」の点滅表示が消えると、自動的に再生を開始します。

ディスクが挿入されている状態で、他のファンクションからCDファンクションへ切り換えた場合は、►ボタン(4) (本体では►11(4))を押して、再生を開始してください。



### 「NO DISCIが表示されたときは

ディスクが入っていないまたは本機では再生できないディスクを挿入しています。「使用上のご注意」(58ページ)をご覧になり、再生できるディスクを挿入してください。

### ご注意

- 表示窓に「NO DISC」が表示されていない ときは、ディスクはディスクスロットに 挿入できません。無理にディスクを挿入 しないでください。
- 表示窓に「NO DISC」が表示されている 状態でディスクを挿入できない場合は、 ディスクスロットにディスクが入ってい る場合があります。その場合は、▲Ⅲを

押し続けてください。ディスクを強制的 に取り出すことができます。それでも取 り出せない場合は、お買い上げ店または ソニーの相談窓口にご相談ください。

- 表示窓に「IOCKFD」が表示され、ディス クを取り出せない場合は、お買い上げ店 またはソニーの相談窓口にご相談くださ い。
- 特殊な形状(ハート型、カード型、星型な ど)のディスクを挿入しないでください。 内部でディスクが落ち込み、修復不能な 損傷を本機に与えるおそれがあります。
- ディスクをディスクスロットに挿したま まの状態で、本機の電源を切らないでく ださい。ディスクを落として傷つけるな どの原因になります。
- サープやシールの貼られたディスク、接 着剤ののりが付着したディスクなどは、 故障するおそれがあるため、本機では使 わないでください。
- ディスクを取り出すときは、記録面に触 れないようご注意ください。
- 変換アダプターを使用して標準サイズに した8cmディスクは、本機の故障の原因 となるためお使いになれません。

### その他の操作

### こんなときは 操作

\_\_\_\_ 一時停止する **■**#ボタン(本体では **▶**Ⅲボタン)4 を 押す。もう一度押す と再生を再開します。

■ボタン 5 を押す。 再生を止める

曲を選ぶ を押す。

曲中の聞きた 再生中に◀◀/▶▶ボ い部分を探す タン6 (本体では

を押し続け、聞きた いところで指を離す。

曲を繰り返し 聞く

リピートボタン22を 繰り返し押して、 「【字曲リピート 再生)または「511(1 曲リピート再生)を

MP3ディスク **↑** +/-ボタン**27**を 内のフォルダ 繰り返し押す。 を選ぶ

点灯させる。

ディスクを取 本体の▲ボタン[1]を り出す 押す。

## 再生モードを変えるには

ディスクの停止中に再生モードボタ ン21を繰り返し押して、再生モード を切り換えます。再生モードは、以下 のとおり切り換わります。

ノーマル再生(「なし|または「FLDR| 点灯\*)→シャッフル再生([SHUF]ま たは「FLDR SHUF |点灯\*)→プログラ ム再牛(「PGM |点灯)

## 

\* 「FLDR」または「FLDR SHUF」を選択しているときは、MP3ディスク内の選択したフォルダ(アルバム)を再生対象にします。このとき、フォルダ内の全曲が再生されます。

CD (CD-DAディスク)が再生対象のときは、ノーマル再生「なし」またはシャッフル再生「SHUF」と同じ動作となります。

### 「PUSH STOP」が表示されたときは

再生中は再生モードの変更はできません。停止してから再生モードを変更してください。

### リピート再生についてのご注意

- 「□」は、再生を停止するまで全曲を繰り返し再生します。
- 「►1」は、再生を停止するまで再生中の1 曲だけを繰り返し再生します。

### シャッフル再生についてのご注意

- 「SHUF」は、ディスク内の全ての曲を シャッフル再生します。「FLDR SHUF」は、 選択しているフォルダ内の曲をシャッフ ル再生します。
- 本機の電源を切ると、選択していた シャッフル再生モード(「SHUF」または 「FLDR SHUF」)はリセットされ、ノーマ ル再生(「なし」または「FLDR」)モードと なります。

### MP3ディスクについてのご注意


- MP3ディスク作成の際には、不要なフォルダやファイルをMP3ファイルといっしょに記録しないでください。
- フォルダ内にMP3ファイルが存在しない 場合は、このフォルダは表示されません。
- ファイル名に「.mp3」の拡張子を持つ オーディオファイルのみが再生対象となります。

- ファイル名に「.mp3」の拡張子を持っていても、MP3形式のオーディオファイルでない場合には再生されません。このようなファイルの再生は、大音量のノイズとなり、本機の故障の原因となることがあります。
- MP3ディスクに対する本機の上限は次の とおりです。
  - 最大フォルダ数:999\*(ルートフォルダ含む)
  - 最大ファイル数:999
  - 1つのフォルダ内で認識可能な最大ファイル数:250
  - 認識可能な最大階層(フォルダ)レベル:8
- ●本機は、エンコードソフトウェアや書き 込み用ソフトウェア、CD-R/RWドライブ、 使用メディアなど、MP3ディスクの作成 に必要な機器やソフトウェアのすべてを 保証するものではありません。作成した MP3ディスクが本機での再生に適さない 場合、ノイズが再生される、再生が途切れ る、まったく再生されないなど、不具合が 発生するおそれがあります。
- \* MP3ファイルが存在しないフォルダ、空 フォルダも含まれます。フォルダ構成に よっては本機で認識できるフォルダ数が 少なくなる場合があります。

## 好きな順に 曲を聞く

## (プログラム再生)

リモコンのボタンを使ってプログラ ム登録をします。

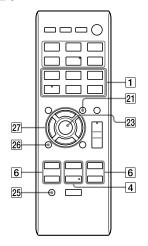

## **1** CDファンクションボタン[1] を押す。


ファンクションランプが黄色に点 灯します。

- 本体では、ファンクションボタン を繰り返し押して表示窓に「CD」を表 示させます。
- **2** 停止中に再生モードボタン21 を繰り返し押して「PGM Iを点 灯させ、プログラム再生モード を選ぶ。
- **3** フォルダを選ぶ(MP3ディス クのみ)。

- □ +/ーボタン27を繰り返し押して、
- フォルダ内の全曲をプログラムした い場合は、(+)ボタン23を押してくだ さい。

### 4 曲を選ぶ。

● ► ✓ / ► ► ボタン 6 を繰り返し押して、 プログラムしたい曲を選びます。

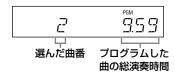

## 5 ①ボタン23を押す。

- プログラムした曲の総演奏時間が 100分を超える場合や、MP3ファイ ルをプログラムした場合には「--.-- 」と表示されます。
- 6 手順3~5を繰り返してプロ グラムする。
  - 最大25曲までプログラムできます。

## 「FULL」が表示されたときは 26曲目を登録しようとしています。 「プログラムを消すには」(28ペー ジ)をご覧になり、プログラムを消 してから登録し直してください。

## **7 ▶**ボタン4を押す。

プログラム再生が始まります。

- 本体では、►IIボタン4を押します。
- 登録したプログラムは、ディスクを取 り出したり、電源コードセットを抜か ない限り保持されます。
- プログラム再生後、同じプログラムを 再生するには、▶ボタン4を押し てください。

## プログラム再生を中止するには

停止中に、「PGM」が消えるまで再生モードボタン21を繰り返し押します。

## プログラムを消すには

停止中に、シフトボタン圏を押しながら、クリアボタン圏を押します。ボタンを押すたびに、最後にプログラム登録した曲から消えます。登録していたプログラムをすべて消去すると、「NO STEP」が表示されます。

## "ウォークマン"を楽しむ

## "ウォークマン"ご利用の前に

対応機種以外の"ウォークマン"は使用しないでください。対応機種以外の機種 の動作は保証しておりません。

## "ウォークマン"の再生・録音・削除対応機種について

### 動作確認済み機種(2012年5月現在)

シリーズ	機種名	再生	録音	削除
Aシリーズ	NW-A845/A846/A847 NW-A855/A856/A857 NW-A865/A866/A867	0	0	0
	NW-S644/S645 NW-S644K/S645K	0	0	0
	NW-S744/S745/S746 NW-S744K/S745K	0	0	0
Sシリーズ	NW-S754/S755/S756 NW-S754K/S755K NW-S764/S765/S766 NW-S764K/S765K NW-S764BT	0	0	0
Eシリーズ	NW-E052/E053 NW-E052K/E053K NW-E062/E063 NW-E062K/E063K	0	0	0
Xシリーズ	NW-X1050/X1060	0	0	0
Zシリーズ	NW-Z1050/Z1060/Z1070	0	0	0

最新の対応機種については、下記ホームページの機種別サポートをご覧くださ U. http://www.sony.jp/support/netjuke/

### ご注意

表に記載されている動作確認済み機種(2012年5月現在)より以前に製造された機種につい ては、録音、削除には対応しておりません。

### ご注意

- "ウォークマン" をフォーマットするときは、"ウォークマン" 本体の機能(メモリーの初期化機能)を使ってフォーマットしてください。他の方法でフォーマットした場合、本機からの録音が行えないなどの不具合が発生するおそれがあります。詳しくは、"ウォークマン" の取扱説明書をご覧ください。
- ◆本機は"ウォークマン"の動作のすべてを 保証するものではありません。
- 本機に "ウォークマン" を接続するときは、 「データベース作成中」の表示が "ウォークマン" の表示窓から消えていることを 確認してから接続してください。
- 録音中や削除中に、本機から"ウォークマン"をはずさないでください。"ウォークマン"のデータが破損したり、"ウォークマン"本体が故障するおそれがあります。
- お使いの"ウォークマン"の機種によっては、本機の操作に対する反応が遅れる場合があります。
- ◆次のケースでは、録音ができません。
  - 最大フォルダ数:1000を超えた場合 (ROOTフォルダ/プリインストール されているフォルダを含む)
  - 最大ファイル数:3000を超えた場合
  - 1つのフォルダ内で認識可能な最大ファイル数: 250を超えた場合

パソコンから、ウォークマン、にドラッグアンドドロップで転送したMP3形式の曲や本機から録音した曲が対象になります。これらファイル数、フォルダ数の上限は、"ウォークマン"の階層構造の状態によって異なります。そのため、不要なフォルダやファイルは"ウォークマン"に保存しないでください。

## "ウォークマン"の充電 について

本機は、本機の電源が入/切ざちらの状態でも"ウォークマン"をWM-PORTコネクター [18]に接続すると、自動的に充電を開始します。本機の電源がオフのとき、"ウォークマン"充電中は表示窓に「CHARGING」が表示されます。

### "ウォークマン"の充電に関するご注意

- 本機がスタンバイモードのとき、表示切換ボタン20を押して表示モードを切り換えると、本機は充電を終了します。再度充電する場合は、本機から"ウォークマン"をいったん取りはずし、表示窓に時計が表示されていないときに再び接続してください。
- 本機で"ウォークマン"を充電中、"ウォークマン"本体の画面表示が消える場合があります。画面表示が消えても"ウォークマン"への充電は継続しています。
- オートスタンバイ機能を「オン」に設定している場合、無操作や無音の状態が30分経過すると、"ウォークマン"の充電を続けながら本機はスタンバイモードに移行します。

## CDを"ウォークマ ン"に録音する

CD-DAディスクまたはMP3ディスク の曲を、"ウォークマン"へ録音するこ とができます。

本体のボタンを使って、ディスクの全 曲をワンタッチで録音したり、録音 モードによって手動で録音すること ができます。高速で録音するため録 音中は音声を再生できません。

録音に対応している"ウォークマン" については、「"ウォークマン"の再生・ 録音・削除対応機種について」(29ペー ジ)をご覧ください。

### ご注意

- 本機から"ウォークマン"へ録音する前に、 "ウォークマン"のHOLDを解除してくだ さい。HOI Dの解除のしかたについては、 "ウォークマン"に付属されている取扱説 明書をご覧ください。
- 「NO SUPPORT」と表示されたときは、お 使いの"ウォークマン"は本機での録音に 対応していません。対応機種については、 29ページをご覧ください。
- ◆CD-DAディスクから録音した場合、タイ トルは付きません。ファイル名に通し番 号が付きます。詳しくは「フォルダ名と ファイル名について | (39ページ)をご覧 ください。
- 本機では、"ウォークマン" 内の曲のタイ トルなどの変更はできません。
- 録音中は、高速録音モードとなり音は再 生されません。


### ちょっと一言

- 録音した曲の保存先については、「録音し た曲の保存先について1(38ページ)をご 覧ください。
- CD-DAディスクが音源のときは、録 音した曲はMP3形式(ビットレートは

- 128kbps)に変換されます。MP3ディス クが音源のときは、録音後のフォーマッ トもMP3形式となります(ビットレート も音源と同じ)。
- 録音に必要な"ウォークマン"の空き容 量は、CD-DAディスクから録音する場 合、1分あたり約1MBが目安となりま す。MP3ディスクから録音する場合に は、より多くの空き容量が必要となるこ とがあります。空き容量は、"ウォークマ ン"で確認することができます。詳しくは、 "ウォークマン"の取扱説明書をご覧くだ さい。

### 録音中の表示について

本機から"ウォークマン"へ録音中、録音モードやディスクの種類によって以下の表示が表示窓に表示されます。

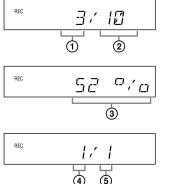

	(4) (5)
RE	C ALL <del>T</del> —ド
CD	)-DAディスクの場合
1	録音中のトラック番号
2	録音する総トラック数
3	現在録音しているトラックの録音進捗
MF	?3ディスクの場合
1	録音中のフォルダ番号
2	録音する総フォルダ数
3	現在録音しているフォルダの録音進捗
RE	C1モード(CD-DA/MP3ディスク共通)
4	録音中のトラック番号
(5)	録音する総トラック数
3	現在録音しているトラックの録音進捗


PGMモード(CD-DA/MP3ディスク共通)

③ 現在録音しているステップの録音進捗

録音中のステップ番号
 録音する総ステップ数

## ディスクの全曲をワン タッチで録音する

CD-DAディスク、MP3ディスク内に 保存されている曲すべてをワンタッ チで "ウォークマン" に録音できます。 ウォークマン録音 CDワンタッチボ タン[3]を押すと、本機はCDファンク ションに切り換わり、自動で録音を開 始します。

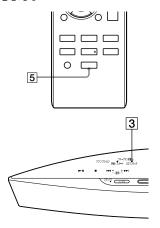

# **1** "ウォークマン"のHOLDを解除する。

"ウォークマン"のHOLDの解除については、"ウォークマン"の取扱説明書をご覧ください。

## **2** "ウォークマン"をWM-PORT コネクター 18に接続する。





- **3** ディスクを本機にセットする。
- 4 本体のウォークマン録音 CD ワンタッチボタン3を押す。

ファンクションが「CD Iに切り換 わり、表示窓に「REC ALL Iが点滅 します。

しばらくすると「RFC >>> WM I が表示され、録音が始まります。


● 録音が完了すると、"ウォークマン"へ のアクセスおよびディスクの再生が 自動的に停止します。

### 録音を途中で止めるには

■ボタン[5]を押します。

## 録音モードに合わせて 手動で録音する

本機の録音モードには、ディスクの 全曲をまとめて "ウォークマン" へ録 音する「RFC ALLモード」、再生中の曲 を "ウォークマン" へ録音する [RFC1 モード」、お好みの曲を録音する「REC PGMモードIの3種類があります。

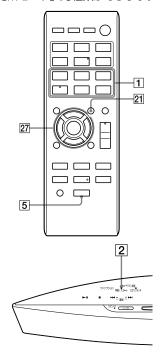

## ディスクの全曲を録音する (REC ALLモード)

- 1 "ウォークマン"のHOLDを解除する。
  - "ウォークマン"のHOLDの解除については、"ウォークマン"の取扱説明書をご覧ください。
- "ウォークマン"を本体の WM-PORTコネクター 個に接続 する。





- 3 ディスクを本機にセットする。
  - 本機がCDファンクションに設定されている状態でディスクを挿入した場合は、自動的に再生が始まります。
    - ■ボタン[5]を押して再生を停止し、手順5へ進みます。
- **4** CDファンクションボタン**1**を押す。

ファンクションランプが黄色に点灯します。

- ◆本体では、ファンクションボタン①を 繰り返し押して表示窓に「CD」を表示 させます。
- 5 本体のウォークマン録音 準備/ス タートボタン[2]を押す。

表示窓に「REC ALL」が表示され、 本機は録音準備状態に切り換わ ります。しばらくすると、「PUSH START」が表示されます。

6 ウォークマン録音 準備/スタート ボタン2 を押す。

表示窓に「REC >>> WM」が表示され、1曲目から録音が始まります。

- 録音中に表示窓に表示される情報については、「録音中の表示について」 (32ページ)をご覧ください。
- 録音が完了すると、"ウォークマン"へのアクセスおよびディスクの再生が自動的に停止します。

### 録音を途中で止めるには

■ボタン5を押します。

## 再生中の曲だけを録音する (REC1モード)

- 1 "ウォークマン"のHOLDを解除する。
  - "ウォークマン"のHOLDの解除については、"ウォークマン"の取扱説明書をご覧ください。
- "ウォークマン"を本体の WM-PORTコネクター 18に接続 する。
- 3 ディスクを本機にセットする。
  - 本機がCDファンクションに設定されている状態でディスクを挿入した場合は、自動的に再生が始まります。
  - ■ボタン[5]を押して再生を停止し、手順5へ進みます。
- 4 CDファンクションボタン<br/>1を押す。

ファンクションランプが黄色に点灯します。

◆本体では、ファンクションボタン①を 繰り返し押して表示窓に「CD」を表示 させます。

### 5 録音したい曲を再生する。

### 6 本体のウォークマン録音 準備/ス タートボタン[2]を押す。

表示窓に「REC1」が表示され、本機 は録音準備状態に切り換わります。 しばらくすると、「PUSH START」が 表示されます。

### 7 ウォークマン録音 準備/スタート ボタン[2]を押す。

表示窓に「REC >>>WM Iが表示さ れ、再生中の曲の先頭に戻って録音 が始まります。

- 録音中に表示窓に表示される情報に ついては、「録音中の表示について」 (32ページ)をご覧ください。
- 録音が完了すると、"ウォークマン"へ のアクセスが自動的に停止します。

#### 録音を途中で止めるには

■ボタン5を押します。

## お好みの曲だけを録音する (REC PGMモード)

プログラム登録した曲のみを"ウォー クマン"に録音することができます。

- 1 "ウォークマン"のHOLDを解除す る。
  - "ウォークマン"のHOI Dの解除につい ては、"ウォークマン"の取扱説明書を ご覧ください。
- 2 "ウォークマン"を本体の WM-PORTコネクター 18に接続 する。
- ディスクを本機にセットする。
  - ◆本機がCDファンクションに設定され ている状態でディスクを挿入した場 合は、自動的に再生が始まります。 ■ボタン 5 を押して再生を停止し、手 順5へ進みます。

# 4 CDファンクションボタン 1 を押

ファンクションランプが黄色に点 灯します。

- ◆本体では、ファンクションボタン1 繰り返し押して表示窓に「CD」を表示 させます。
- 5 お好みの曲をプログラム登録する。 「好きな順に曲を聞く」(27ページ) の手順2~6を行ってください。
- 6 本体のウォークマン録音 準備/ス タートボタン2を押す。

表示窓に「RFC PGM Iが表示され、 本機は録音準備状態に切り換わ ります。しばらくすると、「PUSH STARTIが表示されます。

### 7 ウォークマン録音 準備/スタート ボタン2を押す。

表示窓に「RFC >>> WM Iが表示さ れ、プログラムした曲の録音が始ま ります。

- 録音中に表示窓に表示される情報に ついては、「録音中の表示について」 (32ページ)をご覧ください。
- 録音が完了すると、"ウォークマン"へ のアクセスが自動的に停止します。

### 録音を途中で止めるには

■ボタン5を押します。

## MP3ディスクの特定のフォルダを録 音対象にするには

「REC ALL」モードで録音します。

- ①「ディスクの全曲を録音する(RFL ALL モード) | (34ページ)の手順1から4の操 作を行う。
- ②再生モードボタン21を繰り返し押して、 フォルダモード(FLDR点灯)を選ぶ。
- ③ □+/-ボタン27を繰り返し押して、 \_\_ フォルダを選ぶ。


(④) 「ディスクの全曲を録音する(REL ALL モード)」(34ページ)の手順5、6の操作 を行う。

### こんな表示が出たときは

- 「ERROR」が表示されたときは、"ウォークマン"を本機から抜き、再び接続し直してください。
- 「NO DEVICE」が表示されたときは、 "ウォークマン"が接続されていません。 "ウォークマン"を本体のWM-PORTコネ クター 18 に接続してください。
- 「DEVICE FULL」が表示されたときは、 "ウォークマン"の空き容量がありません。
- 「FOLDER FULL」が表示されたときは、録 音可能なフォルダ数が上限に達しています。
- 「TRACK FULL」が表示されたときは、録 音可能なファイル数が上限に達しています。
- 「REC ERROR」が表示されたときは、録音を開始していないか、録音が正常に行われていません。「故障かな?と思ったら」の「"ウォークマン"」の項目(64~67ページ)をご覧ください。
- 「FATAL ERROR」は、録音中に"ウォークマン"を取りはずしたときに表示されます。録音中に"ウォークマン"を取りはずさないでください。"ウォークマン"のデータが破損したり、"ウォークマン"本体が対策するおそれがあります。

## FM/AMラジオか らの放送を"ウォー クマン"に録音する

ラジオ局からの放送を"ウォークマン"に録音します。録音中もラジオからの放送を聞くことができます。

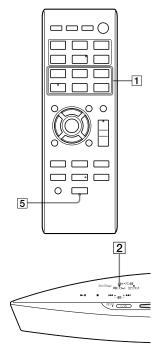

# \*ウォークマン\*のHOLDを解除する。

"ウォークマン"のHOLDの解除については、"ウォークマン"の取扱説明書をご覧ください。

2 FMファンクションボタン1、 またはAMファンクションボ タン1を押して、ラジオ局を 選ぶ。

ファンクションランプが点灯しま す(FM:ピンク色/AM:水色)。

 本体では、ファンクションボタン1 を繰り返し押して、表示窓に「FM」または「AM」を表示させます。

# 3 録音したいラジオ局を受信する。

● ラジオ局の受信のしかたについて詳 しくは、「ラジオを聞く」(51ページ) をご覧ください。

4 本体のウォークマン録音 準備 /スタートボタン[2]を押す。 表示窓に「REC」が表示され、本機 は録音準備状態に切り換わります。 しばらくすると、「PUSH START」 が表示されます。

**5** ウォークマン録音 準備/スタートボタン[2]を押す。

「REC >>> WM」が表示され、録音 が始まります。

# 録音を止めるには

■ボタン5を押します。

## 新しいトラックを作るには

録音中にウォークマン録音 準備/ス タートボタン[2]を押して、新しいト ラックを作成します。

また、60分ごとに自動的にトラック マークがつき、新しい曲として録音されます。

## ご注意


"ウォークマン"に保存されている曲やファイル数が多い場合、本機のウォークマン録音 準備/スタートボタン27を押してから録

音が開始されるまで、時間がかかる場合があります。 録音したい放送の開始時間より充分前に、本機を録音準備状態(手順4:表示窓に「PUSH START」が表示されている状態)にしてください。

# 外部入力機器から の曲を"ウォークマ ン"に録音する

外部入力端子に接続した機器からの曲を"ウォークマン"に録音します。 録音中も外部入力機器からの音声を聞くことができます。

外部機器の接続方法については「接続する」(19ページ)をご覧ください。

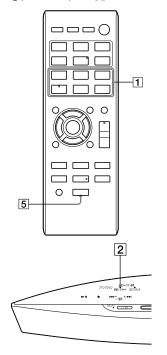

# \*ウォークマン\*のHOLDを解除する。

- "ウォークマン"のHOLDの解除については、"ウォークマン"の取扱説明書をご覧ください。
- 2 外部入力ボタン1を押す。 ファンクションランプが橙色に点灯します。
  - 本体では、ファンクションボタン「 を繰り返し押して、表示窓に「AUDIO IN」を表示させます。
- 3 本体のウォークマン録音 準備 /スタートボタン[2]を押す。 表示窓に「REC」が表示され、本機 は録音準備状態に切り換わります。 しばらくすると、「PUSH START」
- 4 ウォークマン録音 準備/ス タートボタン②を押す。 「REC >>> WM」が表示され、録音 が始まります。
- 5 外部機器の再生を始める。

# 録音を止めるには

■ボタン[5]を押します。

が表示されます。

# 新しいトラックを作るには

録音中にウォークマン録音 準備/スタートボタン[2]を押して、新しいトラックを作成します。

また、60分ごとに自動的にトラック マークがつき、新しい曲として録音されます。

# 録音した曲の保存 先について

本機で録音した曲は、"ウォークマン" 0 = 0 = 0の中に保存されます。音源の種類や 録音モードによって以下のように保 存されます。

#### フォルダー

- $-\Box$  CDDA0001 ~ CDDA1000\*1 L□TRACK001 ~ TRACK250\*2
  - ₱ ABC\*3 Ln ABC\*4
- 🗀 PGM 0001 ~ PGM 1000<sup>\*5</sup>
- E REC1 CD\*2 \*6
- ₱ REC1 MP3\*4 \*6
- ☐ FXAU0001 ~ FXAU1000\*7
- ☐ TUFM0001 ~ TUFM1000\*8
- TUAM0001  $\sim$  TUAM1000\*9
- \*1 CD-DAディスクから録音したアルバム
- \*2 CD-DAディスクから録音した曲
- \*3 MP3ディスクから録音したフォルダ (音源と同じフォルダ名を表示)
- \*4 MP3ディスクから録音したファイル (音源と同じファイル名を表示)
- \*5 RFC PGMモードで録音した曲をプログラムご とにフォルダを生成
- \*6 REC1モードで録音した曲を保存
- \*7 外部入力から録音した曲を保存
- \*8 FMラジオから録音した曲を保存
- \*9 AMラジオから録音した曲を保存

# ちょっと一言

CD-DAディスクから録音した場合など、ア ルバム情報やアーティスト情報がない録音 データは、"ウォークマン"の「アルバム」や 「アーティスト」などでは「不明」に分類され ます。

# フォルダ名とファイル 名について

"ウォークマン"へ録音すると、 "ウォークマン"内の「フォルダー」に は以下の命名ルールに従ってフォル ダとMP3ファイルが牛成されます。 保存先については、「録音した曲の保 存先について (38ページ)をご覧くだ さい。

#### REC ALLモード時

音源	フォルダ名	ファイル名
MP3 音源と同じ <sup>1)</sup>		:同じ <sup>1)</sup>
CD-DA	"CDDA0001" <sup>2)</sup>	"TRACK001" 3)

#### REC1モード時

	音源	フォルダ名	ファイル名
	MP3	"REC1 – MP3" 4)	音源と同じ <sup>1)</sup>
	CD-DA	"REC1 - CD" 4)	"TRACK001" 3)

#### REC PGMモード時

	音源	フォルダ名	ファイル名
	MP3	"PGM_0001" <sup>2)</sup>	音源と同じ1)
	CD-DA		"TRACK001" 3)

# FM / AMラジオ、外部入力からの録音

録音ソース	フォルダ名	ファイル名
FM	TUFM0001 <sup>2)</sup>	
AM	TUAM0001 <sup>2)</sup>	TRACK001 <sup>3)</sup>
外部入力	EXAU0001 <sup>2)</sup>	

- 1) ファイル名、フォルダ名は最大64文字ま で表示されます。
- 2) フォルダ番号が連番で割り振られます (最大1000 (「ROOT I フォルダおよび 「MUSIC Iフォルダ含む))。
- 3) ファイル番号が連番で割り振られます。

4) 最初にREC1モードで録音を実行した ときにCD-DAディスクは「REC1-CD」、 MP3ディスクは「REC1-MP3」フォルダ が生成されます。以後、REC1モードで 録音を行うと、ディスクの種類に合わせ マ内に「REC1-CD」、「REC1-MP3」フォル ダ内に録音した曲が保存されます。

#### ご注意


- "ウォークマン"がデータベースの更新中のときは、更新が終わるまで本機に接続しないでください。
- フォルダの認識数は1000までROOT、 MUSIC、空フォルダなどデバイス内のすべてのフォルダを含む
- REC ALLモードでの録音時は、シャッフ ル再生またはリピート再生モードは自動 的に解除され、ノーマル再生モードとな ります。
- CDファンクションからの録音中は、高速 録音モードとなり、音は聞けません。
- CD-TEXT情報を持つCD-DAトラックが 音源の場合、録音後のMP3ファイルに CD-TEXT情報は含まれません。
- CD-DAディスクからの録音を途中で止めると、曲の途中まで録音された不完全なファイルが生成されます。 MP3ディスクからの録音を途中で止めた場合は、ファイルは生成されません。
- 次のような条件下では、録音は自動的に 停止します。
  - 録音中に"ウォークマン"の空き容量 がなくなった。
  - "ウォークマン"に録音できるフォル ダ数または曲数が本機の仕様の上限 に達した。
- 録音時に"ウォークマン"に同名のフォルダやファイルが存在するときは、生成時のフォルダまたはファイルの名前の最後に、連番が追加されます。このため、もともとあったフォルダやファイルが上書きされることはありません。

# "ウォークマン"の 曲を聞く

別売りの"ウォークマン"を本機と接続することで、"ウォークマン"の音楽や音声データを聞くことができます。

また、"ウォークマン" を本機に接続した状態で、"ウォークマン" 側の再生モードを設定すると、"ウォークマン"で設定した再生モードを本機でも再生することができます。

再生に対応している"ウォークマン"については、「"ウォークマン"の再生・録音・削除対応機種について」(29ページ)をご覧ください。

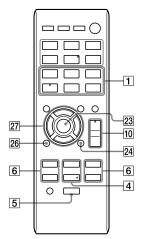

# **1** ウォークマンファンクション ボタン[1]を押す。

ファンクションランプが白色に点 灯します。

本体では、ファンクションボタ

- ン1つを繰り返し押して表示窓に 「WALKMAN」を表示させます。
- "ウォークマン"を接続する前に、 "ウォークマン"のホームメニューで [ミュージック]や[ポッドキャスト] など、ライブラリを選択して曲を再生 し、停止状態にしてください。

# 2 "ウォークマン"を本体の WM-PORTコネクター 18に 接続する。

●"ウォークマン"で再生モードを設定 することで、設定した再生モードで再 生できます。再生モードの設定は、 "ウォークマン"が本機に接続された 状態で行ってください。





# 3 ►ボタン4を押して、再生を 開始する。

本体では、►IIボタン[4]を押します。

# 録音した曲を聞く

一度 "ウォークマン" を本機から取り はずし、録音した曲を"ウォークマン" で再生してください。再生を停止し てから"ウォークマン"を本機に接続 し、本機を操作して再生してください。 録音した曲を"ウォークマン"で再生

するには、「録音した曲の保存先につ いて1(38ページ)をご覧になり、録音 した曲を選んでください。

#### その他の操作

本体またはリモコンのボタンを使っ て以下の操作ができます。

#### こんなときは 操作

一時停止する

■ボタン(本体では **▶**Ⅲボタン)**4**、また は■ボタン[5]を押す。

フォルダをス **一** +/-ボタン**27**を キップする1) 押す。

曲を選ぶ、 オーディオ ブックやポッ ドキャスト データのチャ プターを選ぶ

オーディオ

ドキャスト

たい部分を探

す

を押す。

曲中の聞きた 再生中に◀◀/▶▶ボ い部分を探す、タン6 (本体では **▶** ボタン**6**) ブックやポッ を押し続け、聞きた いところで指を離す。 データの聞き

"ウォークマ ン"の表示窓 で、メニュー

る曲を選ぶ2)

**♠/♦/♦/→**ボタン**27**を 押す。 項目や再生す

"ウォークマ ン"の表示窓 で、リスト画 面の次の画面 に進んだり、 曲の再生を始

める2)

①ボタン23を押す。

# こんなときは 操作

"ウォークマ 戻るボタン20を押す。 ン"の表示窓 で、リスト画 面の前の画面 に戻る<sup>2)</sup>

"ウォークマ オプションボタン<mark>24</mark>ン"の表示窓 を押す。 にオプション メニューを表示する<sup>2)</sup>

- フォルダのスキップができないときは、 "ウォークマン"の「ミュージック」以下 のサーチメニューの検索方法を「アー ティスト」または「アルバム」にしてくだ さい。お使いの"ウォークマン"によって は機能しません。
- <sup>2)</sup> NW-S764/S765/S766、NW-S764K/ S765K、NW-S764BT、NW-E062/E063、 NW-E062K/E063Kのみ(2012年5月現 在)

#### ご注意

- "ウォークマン"を抜き挿しするときは、 WM-PORTコネクター 個の角度に沿ってまっすぐ抜き挿ししてください。また、WM-PORTコネクター 個が破損するおそれがあるため、"ウォークマン"をひねったり、反らせないようご注意ください。
- "ウォークマン"を接続したままの状態で、 本機を移動しないでください。故障の原因となることがあります。
- "ウォークマン"を抜き挿しするときは、 本機をしっかり手で押さえ、"ウォークマン"の操作ボタンを誤って押さないよう ご注意ください。
- 本機のWM-PORTコネクター 10は、 "ウォークマン"専用です。他社製のポータブルオーディオプレーヤーを接続しないでください。
- 音が出ないなどの問題が発生した場合は、 本機から "ウォークマン" を取りはずし、 接続し直してください。

- "ウォークマン"を本機で使用しているときは、"ウォークマン"のヘッドホン端子には音声は出力されません。
- FMチューナーやワンセグチューナー搭載の"ウォークマン"を本機で使用すると、放送が受信できなかったり、感度が低下することがあります。
- 音量は、本体またはリモコンの音量 + /ーボタン1回を使って調節してください。 "ウォークマン"側で音量を調節しても、 音量は変わりません。
- "ウォークマン"を取りはずすときは、再 生を停止してから取りはずしてください。
- ◆本機は"ウォークマン"の動作のすべてを 保証するものではありません。

# "ウォークマン"の 曲を削除する

本機での削除に対応する機種をお使 いの場合には、「録音した曲を削除す るには1(43ページ)の手順に従って、 曲やフォルダを削除することができ ます。ただし、"ウォークマン" 内のす べての曲を削除できるものではあり ません。詳しくは、「削除可能なフォ ルダ/曲について |をご覧ください。 削除に対応している"ウォークマン" については、「"ウォークマン"の再生・ 録音・削除対応機種について1(29ペー ジ)をご覧ください。

お使いの"ウォークマン"が、本機での 曲やフォルダの削除に対応していな い場合は、表示窓に「NO SUPPORT」 が表示されます。

「NO SUPPORT」のメッセージは、「録 音した曲を削除するには1(43ペー ジ)の手順に従って、曲削除ボタン**24** を押したあと、「CHECKING Iのメッ ヤージの後に表示されます。

「NO SUPPORT Iが表示された場合 は、パソコンで"ウォークマン"の曲や フォルダを削除することをおすすめ します。パソコンでの削除について 詳しくは、"ウォークマン"の取扱説明 書をご覧ください。

削除可能なフォルダ/曲 について

本機で削除できるのは、本機で録音 した曲とフォルダ、パソコンから "ウォークマン" にドラッグアンドド ロップして転送したMP3形式の曲や フォルダです。


- 以下の曲やフォルダは本機で削除できま
  - X-アプリ(SonicStage)から"ウォーク マン"に転送した曲やフォルダ
  - パソコンから"ウォークマン"にド ラッグアンドドロップして転送した MP3形式以外の曲やフォルダ
  - 他のオーディオ機器から"ウォークマ ン"に直接録音した曲やフォルダ
- 本機が認識できるフォルダとファイル数 は、ファイル数3000、フォルダ数1000ま でです。

"ウォークマン"に3000以上のファイル、 1000以上のフォルダが保存されている 場合、本機が認識できる数以上のファイ ル、フォルダは表示窓に表示されません。 "ウォークマン" のファイルやフォルダを 削除するときに、表示されないファイル、 フォルダがある場合は、ファイル、フォル ダ数が上限数を超えていないか確認して ください。

本機で録音した曲の保存先やファイ ル名については、「録音した曲の保存 先について 1 (38ページ) と 「フォル ダ名とファイル名について | (39ペー ジ)をご覧ください。

# 録音した曲を削除する には

録音した曲やフォルダを削除します。

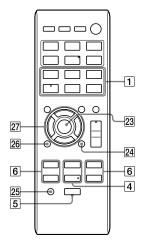

**1** "ウォークマン" を本体の WM-PORTコネクター 個に 接続する。





2 ウォークマンファンクションボタン 1 を押す。

ファンクションランプが白色に点 灯します。

- 本体では、ファンクションボタン1を繰り返し押して表示窓に「WALKMAN」を表示させます。
- **3** シフトボタン25を押しなが ら、曲削除ボタン24を押す。

次のメッセージが順に表示されま す。



「フォルダ」または「トラック(曲)」を選択するメッセージ。選択するまで「SELECT」→
「FI DR/TRK が繰り返し表示されます。

#### 「NOTRACK」が表示されたときは

"ウォークマン"に削除可能な曲がありません。詳しくは、「削除可能なフォルダ/曲について」(42ページ)をご覧ください。

**4** ► ✓ / ► → ボタン⑥または □ +/-ボタン②を繰り返し 押して、削除したい曲または フォルダを選ぶ。

表示窓に曲名またはフォルダ名が 表示され、続けて「ERASE?」のメッ セージが表示されます。

- 削除したい曲またはフォルダを変更 したいときは、選び直してください。
- 「ERASE?」のメッセージは、手順5へ 進むまで10秒間隔で表示されます。

# 5 ►ボタン4を押して、削除対象の曲またはフォルダの選択が正しいか音を聞いて確認する。

選択した曲(フォルダを選択した 場合は一曲目)が再生されます。

- 選択が間違えているときは、曲または フォルダを選び直してください。
- 曲の再生中、次の操作ができます。
  - **◄**◀/**▶▶**|ボタン**⑥**:曲の選択
  - ◀◀/▶▶ボタン**⑥**: 早送り/早戻 し
  - ▶/IIIボタン4 (本体では▶IIボタン4): 再生/一時停止
  - ■ボタン**5**: 再生を停止して手順 4に戻る

# 6 ⊕ ボタン23を押す。

「ERASE??」の確認メッセージが表示されます。

- 削除対象を変更したいときは、戻るボタン図を押して手順4からやり直してください。
- 削除を中止したいときは、■ボタン5を押してください。

# 7 ① ボタン23を押す。

表示窓に「ERASING」が表示され、 選択した曲またはフォルダの削除 を開始します。削除が完了すると 「COMPLETE」が表示されます

8 引き続き曲やフォルダを削除 したいときは、手順4~7を繰 り返す。

#### 削除を終了するには

■ボタン[5]を押して削除モードを解除します。削除対象の曲を再生しているときは、■ボタン[5]を2回押して削除モードを解除してください。

#### こんな表示が出たときは

- 「ERASE ERROR」が表示されたときは、 "ウォークマン"の曲やフォルダ(アルバム)の削除に失敗しています。
- 「FATAL ERROR」は、削除中に"ウォークマン"を取りはずしたときに表示されます。削除中に"ウォークマン"を取りはずさないでください。"ウォークマン"のデータが破損したり、"ウォークマン"本体が対策するおそれがあります。

#### ご注意

シフトボタン図を押しながら、曲削除ボタン図を押すと、"ウォークマン"の全データの読み込みが行われます。

"ウォークマン"に多数のフォルダやオーディオファイルがあると、「CHECKING」の表示が消えるまで時間がかかる場合があります。

#### ちょっと一言

- 手順3、4、6の操作中に■ボタン⑤を押すと、操作を中断して削除を途中で止めることができます。
- 削除対象として曲またはフォルダを選択した後も、削除実行前であれば、戻るボタン20を押すことで、いつでも削除対象の未選択状態(「SELECT」→「FLDR/TRK」のみの表示状態)に戻すことができます。

# Bluetooth接続で 聞く

# Bluetooth接続を 準備する

(CMT-V70Bのみ)

本機は、Bluetooth搭載"ウォークマン" やBluetooth搭載機器で再生する音楽を、Bluetooth接続によりワイヤレスで楽しめます。

Bluetooth接続で音楽を聞くために、 まずはじめにBluetooth搭載機器を 登録するペアリングを行います。

# ペアリングとは

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器を登録しておく必要があります。この登録のことをペアリングといいます。

一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。

- 修理を行ったなど、ペアリング情報 が消去されてしまったとき。
- 10台以上の機器をペアリングしようとしたとき。

本機は9台までの機器をペアリングすることができます。9台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、9台のなかで最後に接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。

接続相手の機器から、本機との接続 履歴が削除されたとき。  本機を初期化したり、本機で接続履 歴を削除した場合は、すべてのペア リング情報が消去されます。

# Bluetoothのランプ表示に ついて

ファンクションランプにBluetooth の状態を次のようにランプでお知らせします。

本機の状態	ランプの色	ランプの状態
Bluetooth 待ち受け中 (電源オン 時)	青色	ゆっくり点滅
Bluetooth ペアリング 中	青色	速く点滅
本機から接 続中	青色	点滅
Bluetooth 接続完了後	青色	点灯

本機は、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)に対応しています。詳しくは、「Bluetooth無線技術について」(60 ページ)をご覧ください。

#### ご注意


- 接続する機器の使いかたについて詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 接続するBluetooth 搭載機器が、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)に対応している必要があります。

# ペアリングする

## 接続例



Bluetooth "ウォークマン "などの Bluetooth搭載機器

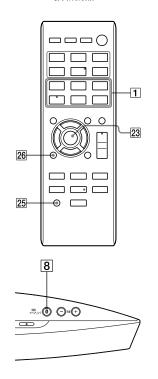

- 1 本機とBluetooth搭載機器を 1m以内に置く。
- **2** BLUETOOTHファンクション ボタン[1]を押す。

ファンクションランプが青色に ゆっくり点滅します。

- 本体では、ファンクションボタン 1を繰り返し押して表示窓に「BT AUDIO」を表示させます。
- 自動接続により過去に接続した Bluetooth機器と接続してしまった 場合は、

  (Bluetooth)ボタン

  (Bluetooth)ボタン

  (Bluetooth) 押して接続を解除し、表示窓に「BT AUDIO」を表示させます。

# 3 本体の (Bluetooth) ボタン 8を2秒以上押す。

ファンクションランプ(青色)が速 く点滅し、表示窓に「PAIRING Iが 点滅します。

本機はペアリングモードになりま す。

# **4** Bluetooth搭載機器でペアリ ング操作を行い、本機を検索す る。

検出が終了すると、Bluetooth搭 載機器の画面に検出した機器の一 覧が表示されます。

- 本機は、「CMT-V70(S)」または「CMT-V70(N) |と表示されます。 画面に「CMT-V70(S) |または「CMT-V70(N) |が表示されない場合は、もう 一度手順1から操作を行ってくださ
- Bluetooth搭載機器でオーディオプ ロファイル(A2DP、AVRCP)を選択 してください。
- Bluetooth 搭載機器が、AVRCP (Audio Video Remote Control Profile))に対応していない場合は、本 機では再生や停止などの操作はでき ません。

- Bluetooth 搭載機器の操作について 詳しくは、お使いのBluetooth 搭載 機器に付属の取扱説明書をご覧くだ さい。
- **5** Bluetooth搭載機器の画面 に表示されている「CMT-V70(S)」または「CMT-V70(N)」を選択する。
  - お買い上げいただいたCMT-V70Bの カラーバリエーションによって表示 される機器名が異なります。ダーク シルバーはCMT-V70(S)、ゴールドは CMT-V70(N)と表示されます。
  - Bluetooth搭載機器の画面でパスコードの入力を要求されたら、「0000」を入力してください。
- **6** Bluetooth搭載機器から Bluetooth接続操作を行う。

ペアリングが完了し正しく接続できると、表示窓の表示が「PAIRING」から「BT AUDIO」に切り換わり、ファンクションランプ(青色)がゆっくり点滅します。

お使いの機器によっては、ペアリング が完了すると自動的にBluetooth接 続を開始する場合があります。

# ご注意

- パスコードは、パスキー、PINコード、 PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる 場合があります。
- 本機のペアリングモードは約5分で解除 されます。ペアリングが完了しないとき は、もう一度手順1から行ってください。
- Bluetooth接続をしている場合、本機は 他のBluetooth搭載機器とペアリングし たり、Bluetooth接続することはできま せん。
- 複数のBluetooth機器とペアリングする には、ペアリングしたい機器ごとに手順1 ~6を繰り返してください。

# ペアリングの情報を削除する

- 1 BLUETOOTHファンクションボタン1 を押す。
  - 本体では、ファンクションボタン (1)を 繰り返し押して表示窓に「BT AUDIO」 を表示させます。
  - Bluetooth接続をしている場合は、本機の表示窓に、Bluetooth搭載機器で設定されている機器名が表示されます。

     (Bluetooth)ボタン
     (Brand) を押して接続を解除して、表示窓に「BTAUDIO」を表示させます。
- シフトボタン25を押しながら、クリアボタン26を押す。

表示窓に「DELETE」が点滅します。

3 ⊕ボタン23を押す。

表示窓に「COMPLETE」が表示され、 すべてのペアリング情報が削除さ れます。

#### ご注意

- ペアリング情報を削除した場合、再びペアリングを行わないとBluetooth接続はできません。Bluetooth搭載機器と再びBluetooth搭載他にい場合は、Bluetooth搭載機器側でパスコードの入力が必要となる場合があります。
- ペアリング情報を削除すると、 Bluetoothスタンバイモードの設定はオフになります。

# Bluetooth接続で音楽 を聞く


本機とペアリングしたBluetooth搭 載機器を操作して、Bluetooth接続 で音楽を聞きます。

Bluetooth搭載機器を使って、本機の 音量を調節したり、再生/停止などを 操作できます。 操作方法について詳

しくは、お使いの機器に付属の取扱説 明書をご覧ください。

操作をはじめる前に、以下の点をご確 認ください。

- 相手側のBluetooth搭載機器の Bluetooth機能が有効になってい る。
- 本機とBluetooth搭載機器のペア リングが完了している。

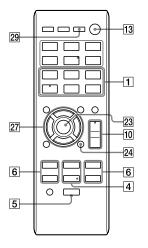

# **1** BLUETOOTHファンクション ボタン[1]を押す。

ファンクションランプが青色に ゆっくり点滅します。

本体では、ファンクションボタン[7]を 繰り返し押して表示窓に「BT AUDIO I を表示させます。

# **2** Bluetooth搭載機器から本機 へ、Bluetooth接続を開始す る。

正しく接続できると、表示窓に 「LINKED」が表示され、続けて

Bluetooth搭載機器で設定されて いる機器名が表示されます。

- 過去に接続したBluetooth機器がある 場合は、Bluetooth搭載機器の操作を しなくても自動的に接続される場合 があります。
- Bluetooth搭載機器の操作方法につい て詳しくは、お使いの機器に付属の取 扱説明書をご覧ください。

# 3 ►ボタン[4]を押して再生を 始める。

- 本体では、►IIボタン[4]を押します。
- む使いのBluetooth搭載機器 によっては、あらかじめMUSIC Applicationの起動が必要な場合が あります。
- お使いのBluetooth搭載機器によっ ては▶ボタン4を2回押す必要があ

# 4 音量+/ーボタン[10]を押して音 量を調節する。

#### その他の操作

こんなときけ 堤作

本体またはリモコンのボタンを使っ て以下の操作ができます。

C104C514	沐上
一時停止する	<ul><li>■ボタン4* (本体では</li><li>■ ■ボタン4*)を押す。</li></ul>
	<b>▶ ■</b>
再生を止める	■ボタン <b>5</b> を押す。
フォルダを選ぶ	<b>□</b> +/−ボタン <b>27</b> を押す。
曲を選ぶ	<b>▶</b> ボタン6を押す。
曲中の聞きたい 部分を探す	再生中に◀◀/▶▶ボタン (本体では <b> ◀</b> ◀/▶▶ ボ タン) <b>6</b> ]を押し続け、聞

お使いのBluetooth搭載機器によっては IIボタン(4) (本体では►IIボタン(4))を 2回押す必要があります。

す。

きたいところで指を離

#### ご注意

本書で説明した操作は、一部のBluetooth 搭載機器では対応していない場合があります。また、お使いのBluetooth搭載機器によって実際の動作は異なる場合があります。

# Bluetooth搭載機器のアドレスを確 認するには

表示窓にBluetooth搭載機器で設定されている機器名が表示されているときに表示切換ボタン図を押すと、Bluetooth搭載機器のアドレスが、2画面に分けて計8秒間表示されます。

#### Bluetooth接続を切断するには

本体の ( (Bluetooth) ボタン ( )を押してください。表示窓に「UNLINKED」が表示されます。

お使いのBluetooth搭載機器によっては、音楽の再生を終了すると自動的 にBluetooth接続を切断する場合が あります。

# Bluetoothスタンバイモー ドを設定/解除する

Bluetoothスタンバイモードを設定 /解除します。

Bluetoothスタンバイモードを設定することで、電源が入っていない状態でもBluetooth接続待ち状態にすることができます。

- 本機にペアリング情報が無い場合は、 Bluetoothスタンバイモードを設定することはできません。
- BLUETOOTHファンクションボタン 1 を押す。

ファンクションランプが青色に点滅します。

本体では、ファンクションボタン 「1を繰り返し押して、表示窓に「BT AUDIO」を表示させます


- 自動接続により過去に接続した Bluetooth機器と接続してしまった 場合は、③(Bluetooth)ボタン(3)を 押して接続を解除し、表示窓に「BT AUDIO」を表示させます。
- 2 オプションボタン図を押す。 表示窓に「BT STBY」が表示されます。
  - ペアリング情報がない場合は、表示窓に「NOT USED」が点滅します。
- 3 ⊕ボタン図を押す。
  表示窓に「ON」または「OFF」が表示されます。
- **4 I**◀◀/▶▶Iボタン⑥を繰り返し押して、「ON」または「OFF」を選ぶ。
- 5 I/心13ボタンを押して、本機の電源 を切る。
  - 「ON」に設定した場合、相手側から Bluetooth接続操作を行うことで、本 機の電源がオンになり、Bluetooth接 続で音声を聞くことができます。

#### ご注意

ペアリング情報を削除すると、Bluetooth スタンバイモードの設定はオフになります。

# その他の操作と設定

# ラジオを聞く

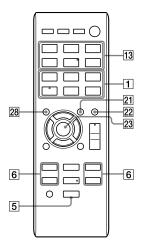

# ラジオ局を受信する

 FMファンクションボタン1、 またはAMファンクションボ タン1を押して、ラジオ局を 選ぶ。

ファンクションランプが点灯しま す(FM:ピンク色/AM:水色)

- 本体では、ファンクションボタン1 を繰り返し押して、表示窓に「FM」または「AM」を表示させます。
- 2 選局モードボタン21を繰り返 し押して「AUTO」を表示させ る。

- ボタンを押すたびに「AUTO」→
   「PRESET」→「MANUAL」の順に選局
   モードが切り換わります。
- 3 +/-ボタン6を押す。

表示窓の周波数表示の数字が動き始めます。

本体では、選局+/ーボタン6を押します。

ラジオ局を受信すると自動的 に止まり、「TUNED」(受信中)と 「STEREO」(FMステレオ放送の ときのみ)が点灯します(オート チューニング)。

STEREO TUNED

「TUNED」が点灯せずラジオ局を 受信できなかったときは、■ボタン」を押して、以下の手順に従っ て手動で選局することもできます。

# 手動で選局する場合(マニュアル チューニング)

選局モードボタン21を繰り返し押して、「MANUAL」を表示させ、 +/-ボタン60を繰り返し押して、聞きたいラジオ局の周波数に合わせます。

# ちょっと一言

FMステレオ放送の受信中に雑音が多いときは、FM モードボタン22を繰り返し押して「MONO」を表示させ、モノラル受信に切り換えてください。雑音を低減できます。

TUNED MAIN TO

「MONO」が4秒間表示されます。

# ラジオ局を登録する

お好みのラジオ局を登録しておくことができます。

- 1 登録したいラジオ局を受信する。
- 2 放送局登録ボタン28を押す。

プリセット番号 STEREO 11 E 11 日 F 17 TUNED 11 TUNED 1

- 3 +/-ボタン⑥を繰り返し押して、プリセット番号を選ぶ。
  - 本体では、選局+/-ボタン6を押します。
  - プリセット番号1 ~ 6に登録したラジオ局は、リモコンのチューナーメモリー番号(1 ~ 6)ボタン2回に自動的に登録されます。
  - すでに登録済みのプリセット番号を 選んだ場合は、新たに受信しているラ ジオ局の登録に置き換わります。
- **4** ⊕ボタン23を押して、登録を 決定する。

「COMPLETE」が表示されます。

- **5** 手順1 ~ 4を繰り返して他の ラジオ局を登録する。
  - FM放送は20局まで、AM放送は10局まで登録することができます。


# 登録したラジオ局を聞くには

プリセット番号1~6に登録したラジオ局は、本機がFMまたはAMファンクションに設定されている状態で、リモコンのチューナーメモリー番号(1~6)ボタン20を押してください。登録したラジオ局に切り換わります。

プリセット番号7以降に登録したラ

ジオ局は、選局モードボタン21を繰り返し押して「PRESET」を表示させ、 +/ーボタン6を押して、聞きたいラ ジオ局のプリセット番号を選びます。

# 外部機器を 接続して聞く

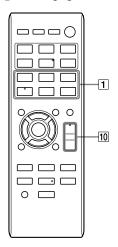

- 1 音量 ボタン100を押して、音量レベルを下げる。
- 2 別売りの外部機器を外部入力 端子▲ (20ページ)に接続する。
  - 別売りのオーディオ接続コードを 使って、外部機器のオーディオ出力端 子に接続します。
- 3 外部入力ファンクションボタン11押す。

ファンクションランプが橙色に点灯します。

◆本体では、ファンクションボタン1 を繰り返し押して表示窓に「AUDIO IN lを表示させます。

# 4 外部機器の再生を始める。


- 再生が始まったら、外部機器側の音量 を調節してください。
- 5 音量+/-ボタン10を押して、 音量を調節する。

#### ご注意

外部機器の音量が小さすぎると、本機の オートスタンバイ機能によって自動的にス タンバイモードに移行します。詳しくは、 「オートスタンバイ機能について」(23ペー ジ)をご覧ください。

# 音質を調整する

好みの音に合わせてバスブーストや サウンド効果を設定します。

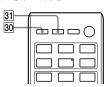

# バスブーストを設定する

バスブースト(低音増強)を設定しま す。BASS BOOSTボタン30を繰り返 して押して「ON」または「OFF」を設定 します。

# サウンド効果を設定する

SOUND EFFECTボタン31を繰り返 し押してお好みのサウンドを選択し ます。

# 表示窓の表示を 切り換える



#### こんなときは 操作

電源「入 | 時に、表示 表示窓で情報 を見る\* 切換ボタン29を繰り 返し押す。

電源「切」時に、表示 電源「切」時に 時計を表示す 切換ボタン29を繰り 返し押す。約8秒間 る 時計が表示されます。

\* CDやMP3ディスクの再生中は次のよう な情報を見ることができます。

#### CD-DAディスクの場合

- 再生している曲の残時間
- 総残時間

#### MP3ディスクの場合

- 曲名(「∫」)
- アーティスト名(「¶」)
- アルバム名(「**仁**」)

# 表示に関するご注意

- ◆本機で表示できない文字があった場合、 アンダースコア()に置き換えて表示さ れます。
- 以下の情報は表示されません。
  - MP3ディスクの総演奏時間および残 り時間
  - 曲(MP3ファイル)の残り時間
- 以下の情報は正しく表示されないことが あります。
  - VBR (Variable Bit Rate)の設定でエ ンコードされたMP3ファイルの再生 経過時間

- ISO9660 Level 1/Level 2または Jolietの拡張フォーマットの命名規則 に準拠していないフォルダ名、ファイ ル名
- 以下の情報は表示されます。
  - CD-DAディスクの総演奏時間(PGM モード以外での停止中)
  - 曲(CD-DAトラック)の残り時間
  - CD-DAディスクの残り時間(ノーマル 再生モードでの再生中)
  - MP3ファイルのID3タグの情報。ID3 のバージョン1とバージョン2のタグ が混在して使われている場合は、バー ジョン2のタグ情報が優先的に表示されます。
  - ID3タグの先頭から最大64文字。表示 可能な文字の種類は、大文字(A ~ Z)、 数字(0 ~ 9)、記号(\*\$%'()\*+,-. /<=>@[\]\_`{|}!?^~)です。

# タイマーを使う


本機のタイマー機能には、スリープタイマー、再生タイマー、録音タイマーの3種類があります。

再生タイマーや録音タイマーが働い ているときにスリープタイマーを使 うと、スリープタイマーが優先されま す。

タイマーの設定は、リモコンのボタンで行います。

# スリープタイマーを設 定する

指定した時間が経過すると、自動的に 本機の電源が切れます。 スリープタ イマーは、本機の時計を合わせていな い状態でも使用できます。

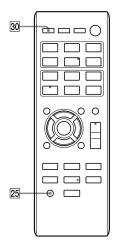

- 1 シフトボタン25を押しなが ら、スリープボタン30を繰り 返し押す。
  - 30分後に電源が切れるようにすると きは、「30MIN lを選びます。
  - スリープタイマーを中止するときは、 「OFF |を選びます。


# 再生タイマー/録音タ イマーを設定する

#### **再牛タイマー**

指定した時刻に毎日自動的に音源をス タートさせ、CDやMP3ディスクから の音楽やラジオを聞くことができます。 設定の前に、本機の時計を合わせてく ださい。

#### 録音タイマー

指定した時間からFM、AMラジオ放 送の録音を開始する録音タイマーを 設定します。

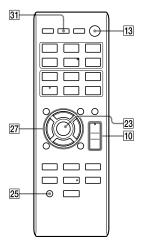

# 1 音源を準備する。

- 音源を準備し、音量+/-ボタン10を 押して音量を調節します。音源とし て指定できるのは、再生タイマーは CD、FM、AMファンクションです。 録音タイマーはFM、AMファンク ションのみです。
- ディスクの好きな曲だけを再生した いときは、プログラム登録をしてくだ さい。詳しくは、「好きな順に曲を聞 く1(27ページ)をご覧ください。
- ラジオ局を音源にするときは、オート チューニング、マニュアルチューニン グ、登録済みのプリセットのいずれか の方法で、事前にお好みのラジオ局に 周波数を合わせてください(51ペー ジ)。
- **2** シフトボタン<sup>25</sup>を押しなが ら、時計/タイマー設定ボタン 31を押す。
- 3 再生タイマーまたは録音タイ マーを選ぶ。
  - 再牛タイマー
    - ◆/◆ボタン27を繰り返し押して 「PLAY SFT |を選び、中ボタン23を押
  - 録音タイマー
  - ♠/♥ボタン27を繰り返し押して「RFC SET」を選び、(+)ボタン23を押す。

開始時刻の時間が点滅します。

# 4 開始時刻を設定する。

● ★/▼ボタン27を繰り返し押して「時」 を設定し、(+)ボタン23を押します。 分表示が点滅したら、同様に「分」を設 定します。

「分」の設定が終わると、終了時刻 の設定に切り換わります。

5 手順4と同様の手順で終了時 刻を設定する。

#### 「TIME NG」が点滅表示された ときは

開始時刻と終了時刻が同時刻に なっています。終了時刻を設定し 直してください。

## 6 音源を選ぶ。

● ◆/◆ボタン図を繰り返し押して音源を選び、①ボタン図を押します。音源として指定できるのは、再生タイマーはCD、FM、AMファンクション、録音タイマーはFM、AMファンクションです。

音源の設定が終わると、再生タイマーまたは録音タイマーの設定確認が表示されます。

# **7** I/⊕ボタン13を押して、電源を 切る。

- 再生タイマーを設定した場合、音源を FM、AMに指定している場合は、タイマー開始時刻の約15秒前、音源を CDに指定している場合は、タイマー 開始時刻の約90秒前に自動的に電源 が入ります。
- 録音タイマーを設定した場合は、約 90秒前に自動的に電源が入ります。
- 開始時刻に電源が入っていると、再生タイマーまたは録音タイマーは働きません。電源が入り音源の再生が始まるまで、本機の操作はしないでください。

# タイマーの設定を確認するに は

- 1 シフトボタン図を押しながら、時 計/タイマー設定ボタン図を押す。
- ★/◆ボタン②を繰り返し押して、 「SELECT」を選び、⊕ボタン②を 押す。

3 ◆/◆ボタン図を繰り返し押して、 「PLAY SEL」または「REC SEL」を 選び、⊕ボタン図を押す。 タイマーの設定が表示されます。

# タイマーを中止するには

- 1 シフトボタン四を押しながら、時計/タイマー設定ボタン31を押す。
- ↑/サボタン図を繰り返し押して、 「SELECT」を選び、⊕ボタン図を 押す。
- 3 ◆/◆ボタン図を繰り返し押して、 「OFF」を選び、⊕ボタン図を押す。

# 設定を変更するには

再生タイマー、録音タイマーの設定を やり直してください。

#### ご注意

- 再生タイマー、録音タイマーの音源に、オートチューニング(AUTO)またはマニュアルチューニング(MANUAL)を利用してラジオ放送局を指定した場合、再生タイマー、録音タイマーを設定した後にラジオ局の周波数やバンド(FM/AM)を変更すると、再生タイマー、録音タイマー起動時の周波数やバンドも変更されます。
- 再生タイマー、録音タイマーの音源に、登録済みの放送局(プリセット番号1~20)から選択してラジオ放送局を指定した場合、再生タイマー、録音タイマーを設定した後にラジオ局の周波数やバンド(FM/AM)を変更しても、再生タイマー、録音タイマーには反映されません。再生タイマー、録音タイマー設定時の放送局に固定されます。

#### ちょっと一言

再生タイマーは、手動で中止しないかぎり、 タイマーの設定を保持します。

# 操作音をオン/オ フする

タッチパネルを操作したときに鳴る 操作音をオン/オフします。操作音 の設定は本機の電源が入った状態で 設定してください。 お買い上げ時はオンに設定されてい ます。

- 1 I/心ボタン[3]を押して、本機の 電源を入れる。
- 2 本体の■ボタン⑤と音量ーボタン⑦を3秒以上押す。
  表示窓に「BEEP OFF」が表示されます。
  - 操作音をオンに設定する場合は、手順 1、2を操作してください。

## ご注意

操作音をオンに設定している場合でも、 "ウォークマン"ドックランプが点滅してい る間は、タッチパネルを操作しても操作音 は鳴りません(タッチパネルの操作は有効 です)。

# 使用上のご注意・ 主な仕様

# 使用上のご注意

#### 再生できるディスク

- 音楽用CD
- CD-R/CD-RW (CD-DAトラック またはMP3ファイルの音楽データ)

データのないCD-R/CD-RWディスクを使用しないでください。 ディスクにダメージを与えるおそれがあります。

#### 再生できないディスク

- CD-ROM
- 音楽CDの規格に準拠していない 形式で記録されたCD-Rおよび CD-RWディスク、ISO9660 Level 1/Level 2またはJolietのフォー マットに準拠しないCD-Rおよび CD-RWディスク
- マルチセッション方式で記録して、 セッションクローズ処理をしてい ないCD-RおよびCD-RWディスク
- 記録品質の悪いCD-Rおよび CD-RWディスク、傷、汚れのある CD-RおよびCD-RWディスク、互 換性のないレコーダーで記録した CD-RおよびCD-RWディスク
- 書き込み用ソフトウェアやレコー ダーによる「ファイナライズ処理」 が正常に終了していないCD-Rおよ びCD-RWディスク
- MP3形式(MPEG 1 Audio

- Layer-3)以外のフォーマットの オーディオファイルが記録された CD-RおよびCD-RWディスク
- 円形以外の特殊な形状(カード型、 ハート型、星型など)をしたディスク
- 紙やシールの貼られたディスク
- 中古ディスクやレンタルディスクで、セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどの接着剤がはみ出したり、はがしたあとのあるディスク
- 盤面印刷で作成したラベルのイン クが乾いていないディスク

#### CDの取り扱いかた

- ふだんのお手入れは、柔らかい布で ディスクの中心から外の方向へ軽 く拭きます。汚れがひどいときは、 少し湿らせた布で拭いたあと、乾い た布で水気を拭き取ってください。 ベンジンやレコードクリーナー、静 電気防止剤などは使わないでくだ さい。
- 直射日光が当たる場所、車やトランクの中など、高温になるところには 置かないでください。
- 市販のCDレンズ用クリーニング ディスクは、本機では使わないでく ださい。故障するおそれがあります。

## 設置時のご注意

- ぐらついた台の上や不安定な場所、 振動する場所、ほこりの多い所、直 射日光が当たる場所、湿度が高い所、 湿気の多い所、風通しの悪い場所、 極端に寒い所などには、本機を設置 しないでください。
- 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られている場所に、本機を設置すると、変色、染みなどが残るこ

とがあります。

● 部屋の暖房を入れた直後など、内部のレンズに水滴がつくことがあります(結露)。正常に動作しないばかりでなく、ディスクや部品を傷めることがあるので、本機を使わないときは、ディスクを取り出してください。結露が生じたときは、ディスクを取り出して、電源を入れたまま約1時間放置し、再び電源を入れ直してください。もし何時間たっても正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口にご相談ください。

#### AC アダプターについてのご注意

- ACアダプターは、お手近なコンセントを使用してください。使用中、不具合が生じたときは、すぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- AC アダプターを壁との隙間などの 狭い場所に設置して使用しないで ください。

#### 使用時の放熱について

- 使用中、本体の温度が上昇すること がありますが、故障ではありません。
- 大音量で鳴らし続けると、本体キャビネットの天板や側面、底面が熱くなることがあります。このようなときは、火傷などのけがの原因となるため、キャビネットなどに触れないでください。

## テレビの色むらについて

本機のスピーカーは防磁型ではありません。そのため、本機をテレビのそばで使うと、テレビ画面に色むらが起こります。テレビから離してお使いください。色むらが起きたら、いったんテレビの電源を切り、15~30分

後に再び電源を入れてください。それでも色むらが残る場合は、本機をさらにテレビから離してください。

#### お手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい 布などで拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めるので、使わないでください。

#### 重要

機器の名称と電気定格は、底面に表示されています。

# Bluetooth無線技 術について

(CMT-V70Bのみ)

Bluetooth®無線技術は、パソコンやデジタルカメラなどのデジタル機器同士で通信を行うための近距離無線技術です。およそ10 m程度までの距離で通信を行うことができます。必要に応じて2つの機器をつなげて使うのが一般的な使いかたですが、1つの機器に同時に複数の機器をつなげて使うこともあります。

無線技術によってUSBのように機器 同士をケーブルでつなぐ必要はなく、 また、赤外線技術のように機器同士を 向かい合わせたりする必要もありま せん。例えば片方の機器をかばんや ポケットに入れて使うこともできま す。

Bluetooth標準規格は世界中の数千 社の会社が賛同している世界標準規 格であり、世界中のさまざまなメー カーの製品で採用されています。

# Bluetooth機能の対応バージョンと プロファイル

プロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです。本機は下記のBluetoothバージョンとプロファイルに対応しています。

対応Bluetoothバージョン: Bluetooth標準規格Ver. 2.1+EDR\*1 準拠

対応Bluetoothプロファイル:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): 高音質な音楽 コンテンツを送受信する。

- AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile): 再生、一時停止、停 止など、AV機器を操作する。
- \*1 Fnhanced Data Rateの略

#### ご注意

- Bluetooth機能を使うには、相手側 Bluetooth機器が本機と同じプロファイ ルに対応している必要があります。ただ し、同じプロファイルに対応していても、 Bluetooth機器の仕様により機能が異な る場合があります。
- Bluetooth無線技術の特性により、送信側での音声・音楽再生に比べて、本機側での再生がわずかに遅れます。

### 通信有効範囲

見通し距離で約10m以内で使用して ください。

以下の状況においては、通信有効範囲が短くなることがあります。

- Bluetooth接続している機器の間に、 人体や金属、壁などの障害物がある場合
- 無線LANが構築されている場所
- 電子レンジを使用中の周辺
- その他の電磁波が発生している場所

## 他機器からの影響

Bluetooth機器と無線LAN (IEEE802.11b/g)は同一周波数帯 (2.4 GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。

- 本機とBluetooth機器を接続するときは、無線LANから10 m以上離れたところで行う。
- 10 m以内で使用する場合は、無線 I ANの電源を切る。

#### 他機器への影響

Bluetooth 機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBluetooth機器の電源を切ってください。

- 病院内/電車内/航空機内/ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
- 自動ドアや火災報知機の近く

## ご注意

- 本機は、Bluetooth 無線技術を使用 した通信時のセキュリティーとして、 Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティー機能に対応しておりますが、設定 内容等によってセキュリティーが充分でない場合があります。Bluetooth無線通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth 技術を使用した通信時に情報 の漏洩が発生しましても、弊社としては 一切の責任を負いかねますので、あらか じめご了承ください。
- 本機と接続するBluetooth機器は、 Bluetooth SIGの定めるBluetooth標準 規格に適合し、認証を取得している必要 があります。ただし、Bluetooth標準規 格に適合していても、Bluetooth機器の 特性や仕様によっては、接続できない、操 作方法や表示・動作が異なるなどの現象 が発生する場合があります。
- 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。

# Bluetooth機器に ついて

#### 機器認定について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信 システムの無線設備として、認証を受けて います。従って、本機を使用するときに無 線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

● 本機を分解/改造すること

## 周波数について

本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから 2.4835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、次の事項に注意してご使用ください。

#### 本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要するを動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が 運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉 が発生した場合には、速やかに本機の使用場 所を変えるか、または機器の運用を停止(電 波の発射を停止)してください。
- 3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。ソニーの相談窓口については、本取扱説明書(裏表紙)をご覧ください。

2.4FH1

この無線機器は2.4 GHz 帯を使用します。変調方 式としてFH-SS変調方式 を採用し、与干渉距離は 10 mです。

# 故障かな?と思ったら

本機を使用中にトラブルが発生した場合は、ソニーの相談窓口にご相談になる前に、もう一度下記の流れに従ってチェックしてください。メッセージ一覧(68ページ)も合わせてご覧ください。メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめします。

#### 手順1 本書で調べる

この「故障かな?と思ったら」をチェックし、該当する項目を調べる。 本書の手順の中にも、様々な情報があります。該当する項目を調べてください。



## 手順2 「サポート・お問い合わせ」のホームページで調べる

http://www.sony.jp/support/netjuke/で調べる。 最新のサポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答を掲載しています。



## 手順3 それでもトラブルが解決しないときは

ソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買い上げ店にご相談ください。



#### ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名: CMT-V70B/V50
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- 故障したときに再生していた音源(ディスクや"ウォークマン"など):
- 購入年月日:
- お買い上げ店:

# スタンバイランプが点滅している ときは

すぐに電源プラグを抜いて以下の 項目を確認してください。

- WM-PORTコネクター **18**が ショートしていませんか?
- 交流100V以外のコンセントに 接続していませんか?

異常がなければ、再度電源プラグ をコンセントにつなぎ、電源を入 れてください。それでもトラブル が解決しないときは、ソニーの相 談窓口(裏表紙)またはお買い上げ 店にご相談ください。

# 共通

#### 電源が入らない。

- 電源プラグがコンセントにしっか り差し込まれていますか?
- 電源コードセットがACアダプター にしっかりと差し込まれています かっ
- ACアダプターのDCプラグが本体 にしっかりと差し込まれています かっ
- ◆ 付属品と異なるACアダプターを本 体に接続していませんか?

# 気がつくと表示が消え、スタンバイ モードになっている。

本機のオートスタンバイ機能に よって、無操作または無音の状態が 30分経過すると自動的にスタンバ イモードに移行します。詳しくは、 「オートスタンバイ機能について」 をご覧ください(23ページ)。

# 時計設定や再生タイマーの操作が突 然キャンセルされる。

無操作の時間が約1分経過すると、 時計設定と再生タイマーの操作は 自動的にキャンセルされます。始 めから操作をやり直してください。

#### 音が出ない。

- ◆ VOLUME+ボタン10を押して音量 を上げてください。
- ヘッドフォン端子にヘッドフォン を接続していませんか?
- 外部入力端子に外部機器を正しく 接続していますか?
- 本機のファンクションを、外部入力 (AUDIO IN)に切り換えています か?
- 一時的にラジオ局が放送を中止し ている場合があります。

#### ブーンという音がする、ノイズがひどい。

- テレビやビデオなどのノイズの原 因になりやすい機器から本機を離 して設置してください。
- 電源プラグを別のコンセントに接 続してみてください。
- 別売りのノイズフィルターの電源 コードセットへの装着をおすすめし ます。ノイズが低減できる場合があ ります。

## リモコンで操作できない。

- リモコンと本体の間の障害物を取 り除き、本体を蛍光灯から離して設 置してください。
- リモコンを本体のリモコン受光部 に向けてください。
- リモコンを本体に近づけて操作し てください。

# CD/MP3ディスク

# 表示窓に「LOCKED」が表示され、 ディスクスロットからディスクを取 り出せない。

お買い上げ店またはソニーの相談 窓口にご相談ください。

# ディスクをディスクスロットに挿入 できない。

 本機の電源は入っていますか? 本機の電源を入れた直後は、表示窓に「NO DISC」が表示されるまでディスクを挿入しないでください。 「NO DISC」が表示されてからディスクを挿入してください。

#### ディスクやファイルを再生できない。

「ファイナライズ処理」が行われて いないディスク(書き込み済みの CD-RやCD-RWで、さらに書き込み が可能な状態のディスク)

## 音飛びする、再生が始まらない。

- ディスクが汚れている、またはディスクに傷がついている。汚れの場合は、拭き取ってください。
- 振動のない場所(安定した台の上など)に本機を設置してください。

## 再生が1曲目から始まらない。

 シャッフル再生、またはプログラム 再生になっていないか確認してく ださい。停止中に再生モードボタン21を繰り返し押すと、表示窓の 「PGM」または「SHUF」が消え、ノーマル再生に戻すことができます。

# 再生が始まるまでに時間がかかる。

次のような場合、ディスクの再生が 始まるまでにしばらく時間がかか ることがあります。

- ーディスク上のファイル構造が極端に複雑になっている。
- -マルチセッション形式で記録したディスク
- -フォルダ数が多いディスク

# "ウォークマン"

#### "ウォークマン"が充電されない。

- "ウォークマン"がWM-PORTコネクター 個に正しく接続されているかどうか確認してください。
- 本機がスタンバイモードの場合、表示切換ボタン29を押して表示モードを切り換えると、本機は充電を終了します。

#### "ウォークマン"に録音できない

● 「NO SUPPORT」と表示されるときは、お使いの"ウォークマン"が本機での録音に対応していません。下記ホームページの機種別サポートで対応機種を確認してください。http://www.sony.jp/support/netjuke/

#### 録音が始まらない。

- ◆次のような原因が考えられます。
  - "ウォークマン" に空き容量がない。
  - 一録音可能なファイルやフォルダ 数が上限に達している。

# 録音が完了前に停止してしまう。

- ファイルやフォルダ数が上限に達した。
- 本機の電源と"ウォークマン"の電源を入れ直してから録音をやり直してください。
- "ウォークマン" の空き容量がなく なった。

#### 録音に失敗する。

● 対応機種以外の"ウォークマン"を 使っている。下記ホームページの 機種別サポートで対応機種を確認 してください。

http://www.sony.jp/support/netjuke/

- 本機の電源と"ウォークマン"の電 源を入れ直してから録音をやり直 してください。
- 録音中に、本機から"ウォークマン" をはずした。録音中にこのような 操作を行うと、曲の途中まで録音さ れた不完全なファイルが "ウォーク マン"に残る場合があります。不完 全に録音されたファイルを"ウォー クマン"から削除し(41ページ)、録 音をやり直してください。問題解 決にあたっては、"ウォークマン"の 取扱説明書も合わせてご覧くださ い。それでも問題が解決しない場 合は、"ウォークマン"の故障の可能 性があります。お買い 上げ店また はソニーの相談窓口にご相談くだ さい。
- "ウォークマン"への録音や消去を 多く繰り返すと、"ウォークマン"内 部のファイル構造の断片化によっ て、録音動作に必要な連続した空き 容量が確保できなくなり、録音に失 敗することがあります。このよう な場合には、"ウォークマン"の不要 データを削除するなどして空き容 量を確保してください。詳しくは、 "ウォークマン"の取扱説明書をご 覧ください。それでも問題が解決 しない場合は、ソニーの相談窓口に ご相談ください。

# "ウォークマン"からファイルやフォ ルダを削除できない。

- 「NO SUPPORT」と表示されるとき は、お使いの"ウォークマン"が本機 での削除に対応していません。 下記ホームページの機種別サポー トで対応機種を確認してください。 http://www.sonv.jp/support/netjuke/ 対応機種以外の"ウォークマン"を 使っている場合は、パソコン上で削 除してください。 詳しくは、"ウォー クマン"の取扱説明書をご覧くださ W.
- 削除中に、本機から"ウォークマン" をはずした、または"ウォークマン" の電源を「切」にした。削除中にこ のような操作を行うと、正常に削除 が行われません。削除をやり直し てください。問題解決にあたって は、"ウォークマン"の取扱説明書も 合わせてご覧ください。それでも 問題が解決しない場合は、"ウォー クマン"の故障の可能性があります。 お買い上げ店またはソニーの相談 窓口にご相談ください。

# "ウォークマン"が正常に動作しない。

対応機種以外の"ウォークマン"を 使うと、次のような問題が発生する おそれがあります。下記ホームペー ジの機種別サポートで対応機種を 確認してください。

http://www.sony.jp/support/netjuke/

- "ウォークマン" が本機に認識さ れない。
- -曲名やフォルダ名(アルバム名) が表示窓に表示されない。
- -曲が再生されない。

- -音飛びする。
- ノイズが混じる。
- -音が歪む。
- -録音が途中で止まる。

#### 音が出ない。

"ウォークマン"が本機にしっかり 挿し込まれていますか?本機の電源を切り、"ウォークマン" を接続し直してください。

# ノイズ・音飛びが発生する、音が歪む。

- 本機の電源と"ウォークマン"の電源を入れ直してから、"ウォークマン"を接続し直してください。
- 音源そのものにノイズや歪みがないか確認してください。ノイズは録音の過程で混入する場合もあります。このようなときは、録音をやり直してください。
- 音量が大きすぎる。音量を下げて 調節してください。
- "ウォークマン"のサウンドモードは ノーマル(フラット)でお使いください。ノーマルモード以外の設定で本 機で使用すると、音の歪みやノイズの原因となることがあります。

# 曲名やフォルダ名(アルバム名)が正 しく表示されない。

•録音・転送した音楽データが破損している可能性があります。本機で録音した場合は、録音をし直してください。パソコンを使って"ウォークマン"に曲を転送したデータについては、転送をやり直してください。パソコンからの曲の転送のしかたについては、"ウォークマン"の取扱説明書をご覧ください。

本機で表示できる文字は、アルファ ベットと数字のみです。表示でき ない文字は、アンダースコア(\_)が 表示されます。

#### "ウォークマン"が認識されない。

- 本機の電源と"ウォークマン"の電源を入れ直してから、"ウォークマン"を接続し直してください。
- 対応機種以外の"ウォークマン"を 使っている。下記ホームページの 機種別サポートで対応機種を確認 してください。

http://www.sony.jp/support/netjuke/

• "ウォークマン" が正常に動作していない可能性があります。"ウォークマン" の取扱説明書をご覧のうえ、問題が解決しない場合には、ソニーの相談窓口にご相談ください。

#### 再生が始まらない。

- "ウォークマン"のホームメニューで 「ミュージック」や「ポッドキャスト」 など、ライブラリを選択して曲を再 生し、停止状態にしてください。そ れから本機に接続し、►ボタン4 (本体では►IIボタン4)を押してく ださい。
- 本機の電源を切り、"ウォークマン" を接続し直し、再度本機の電源を入 れてください。
- 対応機種以外の"ウォークマン"を 使っている。下記ホームページの 機種別サポートで対応機種を確認 してください。

http://www.sony.jp/support/netjuke/

- 再生を開始しているか確認してく ださい。開始していない場合は、
  - ★ボタン4 (本体では►IIボタン

4)を押して曲の再生を開始してください。

#### 再生が1曲目から始まらない。

 "ウォークマン"の再生モードが シャッフルなどノーマル再生以外 のモードにセットされていないか 確認してください。"ウォークマン" の再生モードについては、"ウォーク マン"の取扱説明書をご覧ください。

# ラジオ

# 雑音が入る(「TUNED」や 「STEREO」が点滅する)、または放送 が受信できない。

- アンテナを正しく接続してください。
- 受信状態のよい場所や方向を探し、 アンテナを設置し直してください。
- アンテナを本体や他のAV機器から 離してください。
- 本機の近くにある電気器具の電源 を切ってください。

# 複数の放送局が同時に聞こえる場合。

- アンテナの場所や方向を調整して アンテナを設置し直してください。
- アンテナを(コードクリップなどを 使って)束ね、長さを調整してくだ さい。

# お買い上げ時の状態にリセットするには

「故障かな?と思ったら」の該当項目をチェックしても正常に動作しない場合は、次の手順で本機をお買い上げ時の状態にリセットしてください。本体のボタンを使ってリセットを行います。

- 1 電源プラグをコンセントから抜き、 再度接続して、電源を入れる。
- 2 ■ボタン⑤と本体のI/心ボタン[3] を「RESET」が表示されるまで押し続ける。

ラジオ局のプリセット設定や時計、タイマーなどの設定が、お買い上げ時の状態に戻ります。リセットを行ってもまだ正常に動作しない場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。

# メッセージ一覧

本機の使用中に、次のようなメッセージが表示、または点滅することがあります。

#### CAN' TPLAY

CD-ROMやDVDディスクなど、再生できないディスクを挿入した。

#### CHARGING

電源がオフの状態で"ウォークマン"を充電しているときに表示されます。

#### **CHECKING**

「WALKMAN」のときに、シフトボタン図を押しながら、曲削除ボタン図を押した。

"ウォークマン"内のファイルを読み 込み、ファイルを削除するモードへ移 行中です。

#### COMPLETE

- ◆ FM/AM局のプリセット登録が正常 に完了した。
- "ウォークマン"の曲、フォルダの削除が完了した。

# **DATA ERROR**

"ウォークマン"内の曲を削除するとき、削除対象の曲を再生しようとしたら再生できないファイルを選んだ。

#### **DEVICE FULL**

"ウォークマン"の空き容量がない。

#### **ERASE ERROR**

"ウォークマン"の曲やフォルダ(アルバム)の削除に失敗した。

#### **ERROR**

"ウォークマン"を本機から抜いて、再び接続し直してください。

#### **FATAL ERROR**

曲の録音中や削除中に"ウォークマン"を取りはずした。

#### **FOLDER FULL**

録音可能なフォルダ数が上限に達している。

#### **FULL**

プログラム登録中に26曲目を登録しようとした。

#### **LOCKED**

ディスクスロットがロックされ、ディスクが取り出せない。 ソニーの相談窓口にご相談ください。

#### **NEW TRACK**

ラジオまたは外部入力からの音声を 録音中に新しいトラックが作られた。

#### **NO DEVICE**

- "ウォークマン"が接続されていない状態で、ウォークマン録音準備/スタートボタン2またはウォークマン録音CDワンタッチボタン3を押した。
- "ウォークマン"が接続されていないときに、シフトボタン図を押しながら、曲削除ボタン図を押した。

## NO DISC

ディスクが入っていない、または本機 では再生できないディスクをセットし た。

#### **NO STEP**

プログラムが登録されていない。

#### NO SUPPORT

お使いの"ウォークマン"が、本機での 録音、本機での曲やフォルダの削除に 対応していない。

#### **NO TRACK**

- "ウォークマン" に削除可能な曲が ない。
- ディスクに本機で再生できるファ イルが入っていない。

## **NOT USED**

使用できないボタンを押した。

## **PUSH STOP**

再生中に再生モードボタン21を押し た。

#### READING

ディスクの情報を読み込んでいる。 このとき、いくつかのボタンは操作で きなくなります。

#### TIME NG

再生タイマーの設定で、開始時刻と終 了時刻を同じに設定した。

#### TRACK FULL

録音可能なファイル数が上限に達し ている。

# 保証書とアフター サービス

本機は日本国内専用です。電源電圧 や放送規格の異なる海外ではお使い になれません。

# 保証書

- この製品には保証書が添付されています ので、お買い上げの際、お買い上げ店でお 受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確か めのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

# アフターサービス

# 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう1度ご覧になってお調べ ください。

# それでも具合の悪いときは サービスへ

ソニーの相談窓口やお買い上げ店、または 添付の「ソニーご相談窓口のご案内 | にある お近くのソニーサービス窓口にご相談くだ さい。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させてい ただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

# 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料修理させていただきます。

# 部品の保有期間について

当社ではマイクロハイファイコンポーネン トシステムの補修用性能部品(製品の機能 を維持するために必要な部品)を、製造打ち 切り後8年間保有しています。

ただし、故障の状況その他の事情により、修 理に代えて製品交換をする場合があります のでご了承ください。

次のページにつづく 一へ 69

#### 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。 その際、交換した部品は回収させていただきます。

# 主な仕様

## アンプ部

#### 実用最大出力

 $20 \text{ W} + 20 \text{ W} (8\Omega, \text{ JEITA*})$ 

# 入・出力端子

#### 外部入力端子

ステレオミニジャック700 mV (47 kΩ)

#### ○ (ヘッドホン)端子

ステレオミニジャック8Ω以上

## "ウォークマン"接続端子(WM-PORT)

WM-PORT搭載"ウォークマン"接 続用、DC 5V, 500 mA

# CDプレーヤー部

#### 形式

コンパクトディスクデジタルオー ディオシステム

#### 周波数特性

20 Hz ~ 20 kHz

#### S/NHL

90 dB以上

#### ダイナミックレンジ

90 dB以上

## チューナー部

#### 回路方式

FM/AMチューナー、スーパーヘテロダイン方式

## 受信周波数

FM: 76.0 MHz  $\sim$  90.0 MHz

(100 kHzステップ)

AM: 531 kHz  $\sim$  1,602 kHz

(9 kHzステップ)

## アンテナ端子

FMアンテナ、AMループアンテナ 一体型

# スピーカー部

#### 形式

フルレンジスピーカー: 65 mm コーン型 パッシブラジエーター: 67 mm ×108 mm

#### 定格インピーダンス

8Ω

# その他

#### 電源(ACアダプター)

入力: AC 100 V - 240 V、 50 Hz/60 Hz

出力: DC 19.5 V 3.9 A

ACアダプターは「JIS C 61000-3-2適合 品」です。

#### 消費電力

24 W (通常動作時(JEITA\*))

## 最大外形寸法(幅×高さ×奥行き、最大 突起部含む)

約 449 mm×212 mm× 137 (95) mm

#### 質量

約 2.8 kg

\* JEITA (電子情報技術産業協会)規格によ る測定値です。

# Bluetooth部(CMT-V70Bのみ)

#### 通信方式

Bluetooth標準規格Ver.2.1 + EDR\*1

#### 出力

Bluetooth標準規格Power Class 2

#### 最大通信距離

見通し距離約10 m<sup>\*2</sup>

#### 使用周波数带域

2.4 GHz 帯(2.4000 GHz ~ 2.4835 GHz)

#### 変調方式

**FHSS** 

# 対応Bluetoothプロファイル<sup>\*3</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

# 対応コーデック<sup>\*4</sup>

SBC\*5

# 対応コンテンツ保護

SCMS-T方式

## 伝送帯域(A2DP)

20 Hz ~ 20,000 Hz( 44.1 kHz サンプリング時)

- \*1 Enhanced Data Rate の略
- \*2 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。
- \*3 Bluetooth プロファイルとは、 Bluetooth 機器の特性ごとに機能を標 準化したものです。
- \*4 音声圧縮変換方式のこと
- \*5 Subband Codec の略

#### 付属品

リモコン(RM-AMU143または RM-AMU144)(1) /リモコン用単3形(R6)乾電池(2) / ACアダプター(1) /電源コードセット(1) / FM・AMアンテナ(1) /保護クッション(2) / 取扱説明書(本書)(1) /ソニーご相談窓口のご案内(1) /保証書(1) / ユーザー登録カード(1) /本機の使用上の注意事項(CMT-V70Bのみ)(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく 変更することがありますが、ご了承くだ さい。

待機時消費電力: 0.5W



省エネ:オートスタンバイ機能搭載

省資源 省資源: 包装体積40%削減(2010年度当社従来モデルNAS-V5/V7M比)

重量20%削減(2010年度当社従来モデルNAS-V5/V7M比)

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは ホームページをご活用ください。

# http://www.sony.jp/support/

使い方相談窓口

フリーダイヤル・・・・・・・・0120-333-020

携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル・・・・・・ 0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話・・ 0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

左記番号へ接続後、 最初のガイダンスが 流れている間に

[306]+[#]

を押してください。 直接、担当窓口へ おつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



S-Master

Digital Amplifier

